Noahlink
Wireless

Noahlink Wireless - Užívateľská príručka

Version 2710-002900 (R05)

Obsah

1 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE 3

2 BEZPEČNOSŤ A ZHODA 4

2.1 ZHODA 4
2.2 TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 4
2.2.1 Test teploty, informácie o preprave a skladovaní 4
2.3 HLAVNÉ VAROVANIA 5
2.4 VŠEOBECNÉ OPATRENIA 5
2.5 ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ 5
2.6 ZÁRUKA 6

3 POPIS 7

4 ZAČÍNAME - INŠTALÁCIA 8

5 TIPY PRE OPTIMÁLNE WIRELESS NASTAVOVANIE 10

5.1 NECHAJTE BATÉRIU PRED VLOŽENÍM DO PRÍSROJA AKTIVOVAŤ 10
5.2 VSTUP DO NASTAVOVACIEHO REŽIMU 10
5.3 OPTIMALIZUJTE WIRELESS NASTAVOVACIE PROSTREDIE 11

6 KOMPATIBILITA 13

7 SVETELNÉ INDIKÁTORY (LED) 14

8 RIEŠENIE PROBLÉMOV 15

9 ZOZNAM KRAJÍN 18

1 Zamýšľané použitie

Gratulujeme k vášmu zariadeniu Noahlink Wireless, ktoré vám umožní pripojiť a nastaviť bezdrôtové načúvacie prístroje bez použitia ďalšieho prídavného zariadenia používaním jednoduchej plug-and-play technológie. Starostlivo si prečítajte túto príručku, aby ste čo najefektívnejšie využili váš Noahlink Wireless.

Ak máte akékoľvek otázky, opýtajta sa svojho lokálneho výrobcu načúvacích prístrojov.

Varovanie: Neskúšajte používať Noahlink Wireless s nastavovacím softvérom, ktorý špecificky nepodporuje toto zariadenie. Noahlink Wireless môže koexistovať s inými rozhraniami pre nastavovanie načúvacích prístrojov (napr. Hi-PRO, NOAHlink) na tom istom PC.

Noahlink Wireless umožňuje užívateľovi bezdrôtovo nastavovať načúvacie prístroje s technológiou wireless. Hlavnou funkciou programovacieho rozhrania Noahlink Wireless je prenos informačných signálov medzi PC s nainštalovaným nastavovacím softvérom a wireless načúvacími prístrojmi

Pre vašu bezpečnosť si pozorne prečítajte kapitolu ‘Bezpečnosť a zhoda’.

2 Bezpečnosť a zhoda

2.1 Zhoda

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 smernice FCC a IC pravidlami. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek vonkajšie rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu operáciu.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a uznané v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia Triedy A podľa časti 15 FCC a ICES-003 pravidiel IC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu, keď je zariadenie prevádzkované v komerčnom prostredí. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je inštalované a používanév súlade s návodom na obsluhu, môže spôsobovať nežiaduce rušenie rádiovej komunikácie. Prevádzka tohto zariadenia v obytných oblastiach môže spôsobiť škodlivé rušenie a v takom prípade môže byť používateľ požiadaný, aby toto rušenie odstránil na vlastné náklady. Akékoľvek zmeny alebo úpravy na zariadení môžu spôsobiť stratu oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia.

2.2 Technické špecifikácie

Operačný rozsah:	3 metre
Zdroj napájania:	Napájané z PC USB portu
Wireless:	2.4 GHz
Pracovná teplota:	0 to 55 C
Skladovacia teplota:	-20 to 60 C

2.2.1 Test teploty, informácie o preprave a skladovaní

Produkt bol podrobený rôznym teplotným testom, cyklickému zahrievaniu a ochladzovaniu medzi -25 C a +70 C v súlade s internými a priemyselnými štandardmi.

2.3 Hlavné varovania

- Držte zariadenie z dosahu detí mladších ako 3 roky.
- Noahlink Wireless používa slabý, digitálne kódovaný prenos na komunikáciu s ostatnými wireless zariadeniami. Aj keď je to nepravdepodobné, blízke elektronické zariadenia môžu byť ovplyvnené. V tom prípade premiestnite Noahlink Wireless ďalej od ovplyvňovaného elektronického zariadenia.
- Ak je Noahlink Wireless ovplyvnený elektromagnetickým rušením, premiestnite Noahlink Wireless ďalej od zdroja rušenia.
- Noahlink Wireless nesmie byť používaný na iné účely ako je nastavovanie načúvacích prístrojov
- Noahlink Wireless must not be used for any other purpose than for hearing instrument fitting.

2.4 Všeobecné opatrenia

- Váš načúvací prístroj a toto zariadenie majú počas nastavovania priradený unikátny sieťový komunikačný kód. Toto zaručuje, že prístroj neovplyvní načúvacie prístroje nosené osobami vo vašej blízkosti.
- Vysokonapäťové elektronické zariadenia, veľké elektronické inštalácie a kovové konštrukcie značne znižujú operačný rozsah.
- Nerobte na tomto zariadení žiadne zmeny a modifikácie.
- Nepoužívajte Noahlink Wireless v priestoroch kde je RF prenos zakázaný, napr. v lietadle.
- Noahlink Wireless pripájajte len ku pripojeniam, pre ktoré je vyslovene určený.

2.5 Údržba a starostlivosť

- Čistenie Noahlink Wireless obyčajne nie je potrebné. Ak je ‘to potrebné, použite jemnú, suchú handričku.

- Ak je potrebný servis, vráťte Noahlink Wireless vášmu lokálnemu distribútorovi, alebo výrobcovi. Nepokúšajte sa zariadenie otvoriť. V zariadení nie sú žiadne užívateľom opraviteľné súčiastky.

2.6 Záruka

Programovacie rozhranie Noahlink Wireless je kryté obmedzenou zárukou poskytovanou výrobcom na dobu 12 mesiacov od dátumu pôvodného nákupu. Všimnite si prosíme, či je vo vašej krajine dostupné rozšírenie záruky. Prosíme kontaktujte vášho lokálneho výrobcu načúvacích prístrojov. Vezmite na vedomie informácie označené varovným symbolom:

VAROVANIE ukazuje na situáciu, ktorá by mohla viesť k vážnym zraneniam.

UPOZORNENIE ukazuje na situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým alebo stredne ťažkým poraneniam.

Rady a tipy ako lepšie ovládať vaše zariadenie.

Zariadenie obsahuje RF vysielač.

Produkt je praktická časť Typ B.

Prosíme, opýtajte sa svojho odborníka pre starostlivosť o sluch ako zlikvidovať vaše staré načúvacie prístroje.

CE
EAC

Všetky otázky týkajúce sa smernice RED 2014/53 / EÚ alebo smernice R & TTE 1999/5 / EHS by mali byť smerované na HIMSA II K/S, Lyngbyvej 28, 1.th., DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark.

Noahlink Wireless sa vyrába v Číne.

3 Popis

1 - Pravý svetelný indikátor.

2 - Ľavý svetelný indikátor.

3 - USB port pre napájanie a komunikáciu s nastavovacím softvérom.

4 Začíname - Inštalácia

Poznámka: Pre zabezpečenie čo najlepšej prevádzky Noahlink Wireless sa vždy uistite, že je zariadenie položené na otvorenom priesranstve a je zaručená priama viditeľnosť medzi Noahlink Wireless a nastavovanými načúvacími prístrojmi.

Noahlink Wireless je USB plug-and-play programovacie rozhranie umožňujúce vám bezdrôtovo nastavovať načúvacie prístroje od licencovaných výrobcov. Pre kompletný zoznam výrobcov načúvacích prístrojov, ktorí používajú Noahlink Wireless, navštívte www.himsa.com.

1. Predtým ako pripojíte Noahlink Wireless , uistite sa, že máte nainštalovaný zodpovedajúci nastavovací softvér. Ovládač Noahlink Wireless sa nainštaluje pri inštalácii nastavovacieho softvéru.

2. Poúspešnej inštalácii nastavovacieho softvéru pripojte Noahlink Wireless do ktoréhokoľvek USB portu na vašom PC pomocou dodaného USB kábla. Na 2-3 zasvieti zelená svetelný indikátor. Znamená to, že Noahlink Wireless má napájanie.

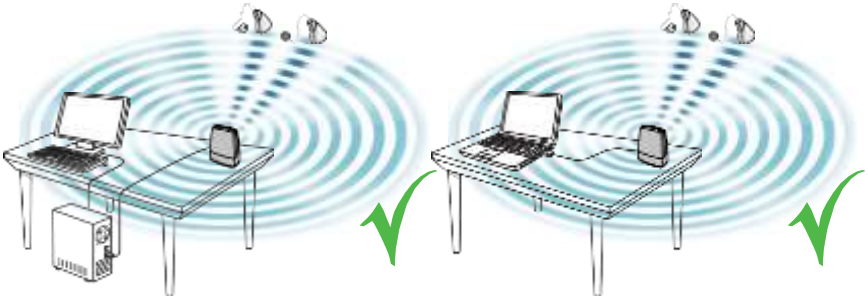

3. Vykonanie bezdrôtového nastavenie môže byť niekedy náročné. Spôsobujú to rôzne faktory súvisiace s nastavením zariadení a fyzických podmienok nastavovacieho prostredia.
   - Položte Noahlink Wireless na stôl tak, aby bol v priamej viditeľnosti s nastavovanými načúvacími prístrojmi. Vzdialenosť Noahlink Wireless a načúvacími prístrojmi by mal byť v rozsahu 3 metrov (10 stôp).
   - Nezapájajte Noahlink Wireless do USB rozbočovača s inými USB azriadeniami (napr. Bluetooth rozhranie), pretože to môže znížiť výkon Noahlink Wireless.
   - Ak nastavujete načúvacie prístroje vo zvukovej kabíne, umiestnite Noahlink Wireless do kabíny, alebo do jej blízkosti.
   - Na prepojenie medzi PC a Noahlink Wireless sa neodporúčajú používať USB káble presahujúce dĺžku 3 metre (10 stôp).

4. Teraz ste pripravený začať nastavovať wireless načúcvacie prístroje.

5 Tipy pre optimálne wireless nastavovanie

5.1 Nechajte batériu pred vložením do prísroja aktivovať

Pri bezdrôtovom nastavovaní vždy používajte nové batérie alebo novo nabité načúvacie prístroje. Najrozšírenejším typom batérií pre načúvacie prístroje sú zinkovzdušné batérie. Tieto typy batérií sa aktivujú kyskíkom zo vzduchu. Odlepením malej nálepky z batérie, kyslík aktivuje batériu. Pertože kyslík musí prejsť cez jemné dierky a filter, absorbuje sa pomaly.

Preto je dôležité počkať po odlepení nálepky z batérie celé 2 minúty a až potom vložiť batériu do načúvacieho prístroja. Ak je vložená predčasne, batéria nemusí absorbovať dosť kyslíka aby správne napájala načúvací prístroj.

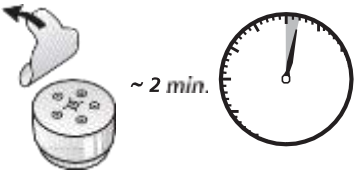

5.2 Vstup do nastavovacieho režimu

Pri pripájaní načúvacích prístrojov k nastavovaciemu softvéru sa uistite, že načúvacie prístroje vždy uvediete do „nastavovacieho režimu“ ich reštartovaním. V prípade načúvacích prístrojov s vymeniteľnou batériou sa to robí jedným otvorením a zatvorením dvierok batérie na načúvacom prístroji. V prípade nabíjateľných načúvacích prístrojov po vybratí prístroja z nabíjacej kolísky sa prístroj prepne do nastavovacieho režimu.

Týmto umožníte nastavovaciemu softvéru najsť načúvacie prístroje a

komunikovať s nimi.

Poznámka: Ak sa nešťastnou náhodou aktivuje Letový režim, vktorom sú všetky wireless operácie vypnuté, len znovu otvorte a zatvorte batériové dvierka. Po 10 sekundách sa wirelles operácie znova zapnú. Po zapnutí wireless operácií nechajte batériové dvierka zatvorené na ďalších 15 sekúnd, kym ich znovu otvoríte a zatvoríte. Otvorením a zatvorením batériových dvierok počas 15 sekúnd sa znovu aktivuje Letový režim.

Pre viac informácií o Letovom režime si prečítajte užívateľskú príručku dodanú s načúvacími prístrojmi.

Keď dokončíte nastavenie, nezabudnite otvoriť a zavrieť batériové dvierka, aby sa prístroje reštartovali a všetky nastavenia boli uložené.

5.3 Optimalizujte wireless nastavovacie prostredie

Aj ak ste sa držali predchádzajúcich tipov, stabilita nastavovacieho pripojenia môže byť ovplyvnená rušením z ostatných wireless zdrojov v prostredí. Rušenie môže spôsobovať chyby prenosu dát, pomalú konektivitu, alebo úplnú stratu spojenia načúvacích prístrojov.

Rušivé vplyvy v nastavovacom prostredí by preto mali byť, ak je to možné, odstrénené alebo minimalizované. Riaďte sa nasledujúcimi pokynmi:

- Minimalizujte počet rušivých Wireless zdrojov. Wireless aktivita zo zdrojov ako WLAN, mobilné telefóny a streamery by mali byť minimalizované tak veľmi, ako sa len dá. Aj keď

technológia wireless protokolu podporuje tri audio – streamovacie zariadenia je doporučené nemať viac ako jedno streamovacie zariadenie (napr. TV streamer) aktívne počas priebehu wireless nastavovania.

- Rušivé wireless zdroje by mali zostať mimo nastavovacieho prostredia. Ak rušivé zariadenia ako WLAN a streamery nemôžu byť vypnuté počas wireless nastavovania , je doporučené umiestniť tieto zariadenia minimálne 2 metre (6stôp) od načúvacích prístrojov a Noahlink Wireless tak, aby neboli medzi Noahlink Wireless a načúvacími prístrojmi.

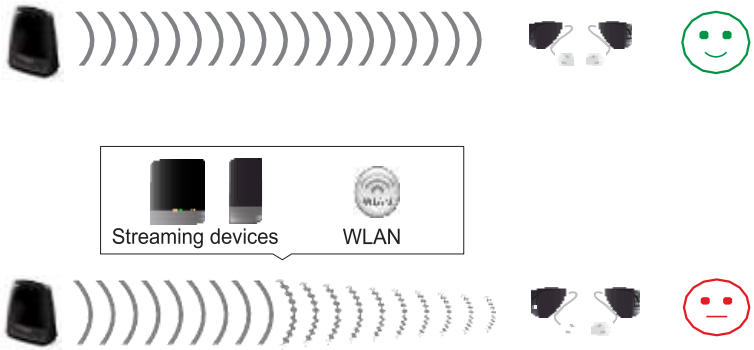

6 Kompatibilita

Najnovšie požiadavky na kompatibilitu Noahlink Wireless nájdete na webovej stránke HIMSA www.himsa.com.

7 Svetelné indikátory (LED)

Svetelné idikátory na hornej strane Noahlink Wireless slúžia ako viacúčelové užívateľské rozhranie, informujúce o stave pripojenia a aktivitách programovacieho rozhrania.

LED Bliká	Význam
	Začíname. Noahlink Wireless pripojený k PC USB portu.
	Nastavovací software je spustený a pripojený ku Noahlink Wireless
	Načúvací prístroj(e) pripojené ku Noahlink Wireless
	Dáta prenášané medzi prístrojmi a nastavovacím softvérom
	Načuvacie prístroje odpojené
	Prebieha Noahlink Wireless Testovací režim*

* Testovací režim – V Testovacom režime systém kontroluje, či vie nájsť Noahlink Wireless opýtaním sa na číslo verzie.

8 Riešenie problémov

Príznak	Príčina	Možné riešenie
Noahlink Wireless nebol nájdený	Noahlink Wireless nie je vložený do PC USB portu.	Vložte Noahlink Wireless a skontrolujte či sa na 2-3 sekundy ro-zsvietil zelený svetelný indikátor, ktorý potvrdzuje, že Noahlink Wireless má napájanie. Spustite nastavovací softvér, ak ešte nebol spustený.
Žiadne pripojenie	USB port(y) vo vašom PC nemajú napájanie.	Toto nie je chyba v Noahlink Wireless. Je požadovaný servis PC.
	Noahlink Wireless nie je vložený do PC USB portu.	Vložte Noahlink Wireless a skontrolujte či sa na 2-3 sekundy ro-zsvietil zelený svetelný indikátor, ktorý potvrdzuje, že Noahlink Wireless má napájanie. Spustite nastavovací softvér, ak ešte nebol spustený.
	Prekážky medzi Noahlink Wireless a načúvacími prístrojmi blokujú wireless signál.	Umiestnite Noahlink Wireless do priamej viditeľnosti na načúvacie prístroje.
	Noahlink Wireless je umiestnený príliš ďaleko od načúvacích orístrojov.	Presuňte Noahlink Wireless bližšie k načúvacím prístrojom.
	Slabá batéria v načúvacom	Vždy používajte nové zinkovzdušné batérie, ktoré

Príznak	Príčina	Možné riešenie
	prístroji.	nie sú po expirácii. Odlepte nálepku z batérie a nechajte batériu 2 minúty postáť, predtým ak ju vložíte do načúvacieho prístroja a začnete nastavovať.
Nestabilné/stratené pripojenie	Vždy používajte nové zinkovzdušné batérie, ktoré nie sú po expirácii. Odlepte nálepku z batérie a nechajte batériu 2 minúty postáť, predtým ak ju vložíte do načúvacieho prístroja a začnete nastavovať.	Umiestnite Noahlink Wireless do priamej viditeľnosti na načúvacie prístroje.
	Noahlink Wireless je umiestnený príliš ďaleko od načúvacích prístrojov.	Presuňte Noahlink Wireless bližšie k načúvacím prístrojom.
	2.4 GHz bezdrôtový telefón, WLAN prístupový bod, alebo iné wireless zariadenie sú zapnuté, alebo sa používajú v blízkosti nastavovacej stanice vykonávajúcej wireless nastavenie s Noahlink Wireless.	Minimalizujte počet rušivých wireless zdrojov, alebo ich odstráňte z nastavovacieho priestoru. Používajte telefón, ktorý nie je 2.4 GHz.

Príznak	Príčina	Možné riešenie
	Noahlink Wireless zdieľa napájanie s jedným, alebo viacerými USB harddiskami, čo spôsobuje, že Noahlink Wireless nemá dostatočné napájanie.	Odstráňte USB harddisk alebo použite napájaný USB rozbočovač pre zaistenie požadovaného napájania. Slabé napájanie je problém len pri USB harddiskoch, ktoré majú veľkú spotrebu energie.

9 Zoznam krajín

Zoznam krajín, pre ktoré je zariadenie určené na predaj pre odborníkov na starostlivosť o sluch:

Poznámka: Pre krajiny, ktoré nie sú uvedené vyššie, prosíme pozrite požiadavky konkrétnej krajiny. Aktuálny zoznam schválení v jednotlivých krajinách nájdete na www.himsa.com.

Európska únia – Krajiny EHP a Švajčiarsko
Zariadenie je v súlade so Základnými požiadavkami podľa základných požiadaviek a ďalších príslušných ustanovení smernice 1999/5 / ES (R & TTE) a smernice o rádiovom zariadení 2014/53 / EU (RED). Vyhlásenie o zhode možno nájsť na adrese www.himsa.com.

Severná Amerika	
USA	Zariadenie je certifikované ako digitálny prenosový systém podľa FCC časť 15, podčasti B a C. FCC Identifikátor: 2AH4DCPD-1
Canada	Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme RSS-247 du Canada. Identifikátor: IC: 381-CPD1
Mexiko	Certifikované pre NYCE schému. Identifikátor certifikátu: RCPNOCP16-1242

Krajiny eurázijskej hospodárskej únie (EAEU)	
Rusko, Kazachstan, Bielorusko, Arménsko, Kirgizsko	Certifikované pre FSB schému. Identifikátor: RU0000031815 Certifikované pre EEC schému. Identifikátor: EAEC N RU Д-DK.эM03.B.00089

Krajiny eurázijskej hospodárskej únie (EAEU)	
Albánsko	Zariadenia certifikované pre použitie v EÚ je možné použiť.
Azerbajdžan	Certifikované pre MoCIT Az schému. Identifikátor certifikátu: AZ 031.13.02.05163.17
Bosna	Zariadenia certifikované pre použitie v EÚ je možné použiť.
Gruzínsko	Zariadenia certifikované pre použitie v EÚ je možné použiť.
Kosovo	Zariadenia certifikované pre použitie v EÚ je možné použiť.
Moldavsko	Certifikované pre NRFC schému Identifikátor certifikátu: MD OC TIP 024 A5929-17
Macedónsko	Zariadenia certifikované pre použitie v EÚ je možné použiť.
Ruská federácia	Certifikované pre ROSKOMNADZOR schému. Identifikátor certifikátu: 77-17/0798/4144 Certifikované pre ROSSVYAZ schému. Identifikátor: Д-МДРД-4845.
Srbsko	Certifikované pre MTT schému. Identifikátor certifikátu: P1617135000
Ukrajina	Certifikované pre NKRZI schému. Identifikátor certifikátu UA.109.DR.0218-1 Certifikované pre CAB schému. Identifikátor certifikátu UA.TR.109.0218-1 Certifikované pre DSSU schému.

Ázia	
Bangladéš	Zariadenie je možné použiť. Pre túto krajinu nie je k dispozícii žiadny postup schvaľovania typu.
Čína	Certifikované pre SRRC schému. Identifikátor: CMIT ID: 2016DJ4583

Ázia	
Hong Kong	Bola získaná výnimka s uvedením, že nie je potrebné žiadne schválenie typu. Identifikátor certifikátu: HK003 17 00033
India	Certifikované pre WPC schému. Identifikátor certifikátu ETA-109/2017-RLO(SR)
Indonézia	Certifikované pre SDPPI schému. Identifikátor certifikátu 47161/SDPPI/2016
Japonska	Toto zariadenie je certifikované ako “Dátové komunikačné zariadenie s nízkym výkonom v pásme 2,4 GHz podľa Japonského rádiového zákona 131,1950 (電波法) Číslo certifikátu: JN0588 i01 Číslo značky: 203-JN0588
Malajzia	Certifikované pre MCMC schému. Identifikátor certifikátu: RAHY/75K/1016/S(16-3303) CDIF 16000222
Pakistan	Certifikované pre PTA schému. Identifikátor certifikátu: No.9.499/2012/PTA
Filipíny	Certifikované pre NTC schému. Identifikátor certifikátu: ESD-1715400C
Singapur	Certifikované pre IMDA schému. **Complies with IMDA Standards N3421-16**
Južná Kórea	Certifikované pre MSIP schému. Identifikátor certifikátu: MSIP-CMM-NLW-CPD-1
Taiwan	Certifikované pre NCC schému. Identifikátor certifikátu: CCAH16LP2160T0

Ázia	
Thajsko	Certifikované pre NBTC schému. Identifikátor certifikátu: RT 1765
Vietnam	Zariadenie je možné použiť. Bola získaná výnimka s uvedením, že nie je potrebné žiadne schválenie typu. Identifikátor výnimky: 128/cvt-TT3

Blízky východ	
Bahrain	Certifikované pre DWLFM schému. Identifikátor certifikátu: 3249
Irak	Certifikované pre CMC schému. Identifikátor certifikátu: CMC TA 170052
Izrael	Certifikované pre MoC schému. Identifikátor certifikátu: 51-60666 תנאים מיוחדים והערות משרד: 10.1 המפרש יחתום על גוף המכשיר ועל חותמת נוספת על האריזה החיצונית עם הפריטים הבאים: אישור אלחוטי חתום על ידי משרד התקשורת51-66606. ב. אין להחליף את האנטנה המקורית של התקן זה, ולא יבצע כל שינוי טכני. 10.2 שירות צד ג 'דורש רישיון נפרד של צוות ההנדסה במשרד.
Jordánsko	Certifikované pre TRC schému. Identifikátor certifikátu: TRC/SS/2017/300
Kuvajt	Certifikované pre CITRA schému. Identifikátor certifikátu 2054
Libanon	Certifikované pre MoT schému. Identifikátor certifikátu 11266/E&M/2017
Omán	Certifikované pre TRA schému. Oman - TRA Dealer No. D090013 Certificate number TRA/TA-R/4728/17
Palestína	Certifikované pre MTIT schému. Identifikátor certifikátu 2017/36
Katar	Certifikované pre CRA schému.

Blízky východ	
	Identifikátor certifikátu: CRA/SA/2017/R-6541
Saudská Arábia	Certifikované pre CITC schému. Identifikátor certifikátu: TA 16082017-16082019-20984
Spojené Arabské Emiráty	Certifikované pre TRA schému. Registered No.: IBL-2017-10-69183 Dealer No: DA69354/17 Identifikátor certifikátu: ER58771/17

Stredná a Južná Amerika	
Argentína	Certifikované pre ENACOM schému. Identifikátor certifikátu: CNC ID: C-17950 CNC COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES
Bolivia	Certifikované pre ATT schému. Identifikátor certifikátu: ATT-DJ-RA-II-TL LP 304/2017
Brazília	Certifikované pre ANATEL schému: ANATEL Identifikátor: 05314-16-10089
Čile	Certifikované pre SUBTEL schému. Identifikátor certifikátu ORD Nº 10875/ DO Nº 40978/F26
Kolumbia	Certifikované pre CRC schému. Identifikátor certifikátu 2017811206
Kostarika	Certifikované pre SUTEL schému. Identifikátor certifikátu 06402-SUTEL-DGC-2017
Dominikánska republika	Certifikované pre INDOTEL schému. Identifikátor certifikátu DE-0003445-17
Ekvádor	Certifikované pre ARCOTEL schému. Identifikátor certifikátu NRH-2017-000025

Stredná a Južná Amerika	
Guatemala	Certifikované pre SIT schému. Identifikátor certifikátu: SIT-DH-121-2017
Panama	Certifikované pre ASEP schému. Identifikátor certifikátu: 2126
Paraguaj	Certifikované pre CONATEL schému. Identifikátor certifikátu: 2017-09-I-0000301
Peru	Certifikované pre MTC schému. Identifikátor certifikátu TRSS39768
Uruguaj	Certifikované pre URSEC schému. Identifikátor certifikátu VU2017-002307
Afrika	
Alžírsko	Certifikované pre ARPT schému. Identifikátor certifikátu 1117/IR/AGR/PC/ARPT/2017
Maroko	Certifikované pre ANTR schému. Identifikátor certifikátu: MR 14846 ANRT 2017
Juhoafrická republika	Certifikované pre ICASA schému. **TA xxxx.yyyy** **Approved**
Tunisko	Certifikované pre CERT schému. Identifikátor certifikátu AHO-1152-17
Južný Pacifik	
Austrália	Certifikované pre ACMA schému. Vyhlásenie o zhode s príslušnými normami ACMA podľa Zákona o rádiokomunikáciách z roku 1992 a Zákona o telekomunikáciách z roku 1997 bolo získané 27. septembra 2016.
Nový Zéland	Certifikované pre RSM schému. Vyhlásenie o zhode s AS/NZS 4268: 2012 + A1:2013 (EN 300 328 1.9.1 / FCC part 15.247) bolo získané 27. septembra 2016.

Noahlink
Wireless

HIMSA II K/S
Lyngbyvej 28, 1.th.
DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark Tel.: +45 39 16 22 00
Fax: +45 39 16 22 16

HIMSA