Noahlink
Wireless

Noahlink Wireless Brugervejledning

Version 2710-002000 (R05)

Indhold

1 HENSIGT MED ANVENDELSE 3

2 SIKKERHED OG OVERHOLDELSE 4

2.1 OVERHOLDELSE 4
2.2 TEKNISK SPECIFIKATION 4
2.2.1 Temperaturtest, transport- og opbevaringsinformation 4
2.3 GENERELLE ADVARSLER 5
2.4 GENERAL FORSIGTIGHED 5
2.5 VEDLIGEHOLDELSE 5
2.6 GARANTI 6

3 BESKRIVELSE 7

4 KOM I GANG - INSTALLATION 8

5 TIPS TIL DEN OPTIMALE TRÅDLØSE TILPASNING 10

5.1 LAD BATTERIET ÅNDE/ILTE FØR DET INDSÆTTES 10
5.2 START AF TILPASNINGSTILSTAND 10
5.3 OPTIMERING AF DET TRÅDLØSE MILJØ 11

6 KOMPATIBILITET 13

7 LYSINDIKATORER (LED) 14

8 VEJLEDNING TIL FEJLFINDING 15

9 LISTE OVER LANDE 17

1 Hensigt med anvendelse

Tillykke med din Noahlink Wireless som gør det muligt at tilslutte og tilpasse trådløse høreapparater uden brug af kabler eller andre enheder. Noahlink Wireless skal blot tilsluttes din PC via et USB stik og kræver ikke yderligere installation. For at få det fulde udbytte af din Noahlink Wireless bør du læse denne brugervejledning grundigt.

Henvend dig til din lokale høreapparatleverandør hvis du har nogen spørgsmål.

Advarsel: Prøv ikke at bruge Noahlink Wireless sammen med tilpasnings-software, der ikke specifikt understøtter enheden. Noahlink Wireless kan godt anvendes side om side med andre programmeringsenheder (f.eks.Hi-PRO eller NOAHlink) på den samme PC.

Det er hensigten, at Noahlink Wireless skal anvendes af en person til ttakrådløst at tilpasse indstillingen af trådløse høreapparater. Den primære funktion af Noahlink Wireless er at overføre signaler mellem en PC, hvorpå der er installeret et fittingsoftware, og et trådløst høreapparat.

For din egen sikkerheds skyld bør du læse afsnittet ‘Sikkerhed og overholdelse’ omhyggeligt.

2 Sikkerhed og overholdelse

2.1 Overholdelse

Denne enhed opfylder reglerne i afsnit 15 af FCC og IC bestemmelserne. Anvendelse skal opfylde følgende to betingelser: (1) enheden må ikke give anledning til skadelig interferens, og (2) enheden skal kunne acceptere enhver modtaget interferens inklusiv interferens, som kan resultere i en uønsket operation.

Bemærk: Denne enhed har været testet og det er konstateret at den overholder grænserne for en Klasse A digital enhed I henhold til afsnit 15 af FCC og ICES-003 af IC reglerne. Disse grænser er fastlagt for a sikre en rimelig beskyttelse mod skadelig påvirkning når enheden anvendes i en forretningsmæssig sammenhæng. Enheden generere, anvender og kan udsende radio-frekvensenergi, og hvis den ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med denne brugervejledning, kan den forårsage skadelig indvirkning på radiokommunikation. Anvendelse i et beboelsesområde vil sandsynligvis resultere I skadelig interferens og I det tilfælde vil brugeren af enheden selv blive ansvarlig for og for egne midler at udbedre skaden. Ændring af enheden kan ophæve brugeren ret til at anvende enheden..

2.2 Teknisk specifikation

Anvendelses afstand:	3 meter
Strømforsyning::	Via USB port på en PC
Trådløs frekvens:	2.4 GHz
Anvendelses temperatur:	0 til 55 C
Opbevarings temperatur:	-20 til 60 C

2.2.1 Temperaturtest, transport- og opbevaringsinformation

Enheden har gennemgået forskellige tests i temperature og dampopvarmning varierende mellem -25 C og +70 C i henhold til interne og industrielle standarder.

2.3 Generelle advarsler

- Hold enheden uden for rækkevidde af børn under 3 år.
- Noahlink Wireless burger digital kodet svagstrøms-transmission til at kommunikere med andre trådløse enheder. Selvom det næppe er sandsynligt, kan elektronisk udstyr i nærheden blive påvirket. Flyt i så tilfælde Noahlink Wireless enheden væk fra de påvirkede elektroniske enheder.
- Hvis Noahlink Wireless enheden bliver påvirket af elektromagnetisk stråling så flyt enheden væk fra kilden til forstyrrelsen.
- Noahlink Wireless må ikke benyttes til andre formål end til tilpasning af høreapparater.

2.4 General forsigtighed

- Høreapparaterne og Noahlink Wireless får en unik netværkskode under forløbet af tilpasningsprocessen. Det betyder, at andre høreapparater i nærheden ikke bliver påvirket af kommunikationen.
- Elektronisk udstyr med høj spænding, større elektroniske installationer og metal strukturer kan reducere rækkevidden for Noahlink Wireless betragteligt.
- Lav ikke ændringer til eller modifikationer af Noahlink Wireless.
- Anvend ikke Noahlink Wireless i områder, hvor trådløs transmission ikke er tilladt som f.eks. i flyvemaskiner.
- Forbind kun Noahlink Wireless til høreapparater, og andet udstyr, som er specifikt beregnet til at kommunikere med Noahlink Wireless.

2.5 Vedligeholdelse

- Rengøring af Noahlink Wireless enheden er normalt ikke nødvendig. Om nødvendigt, så brug en blød tør klud.
- Hvis service eller reparation er nødvendig, så returner

venligst Noahlink Wireless enheden til den distributør, hvorfra du har købt eller modtaget enheden. Prøv ikke at åbne enheden. Der er ingen dele i enheden, der kan serviceres af brugeren.

2.6 Garanti

Noahlink Wireless er dækket af en begrænset 12 måneders garanti gældende fra datoen for det oprindelige køb og udstedt af producenten. Vær opmærksom på, at der kan gælde en udvidet garanti i visse lande. Venligst kontakt den distributør, som har leveret Noahlink Wireless til dig. Vær opmærksom på information, som er mærket med et advarselssymbol:

ADVARSEL: Peger på situationer, som kunne medføre alvorlige skader.

FORSIGTIGHED: Peger på situationer, der kunne medføre mindre og moderate skader.

Råd og vejledning om hvordan man anvender Noahlink Wireless bedre.

Udstyret indeholder en radiofrekvens sender.

Udstyret er en Type B anvendt enhed.

Venligst kontakt din lokale distributør med henblik på bortskaffelse af din Noahlink Wirelessessory.

Alle sager, som relaterer til RED 2014/53/EU eller R&TTE-direktivet 1999/5/EEC, henvises til HIMSA II K/S, Lyngbyvej 28, 1.th., DK-2100 København Ø, Danmark.

Noahlink Wireless produceres i Kina.

3 Beskrivelse

1 - Højer side lysindikator.

2 - Venstre side lysindikator.

3 - USB port til strømforsyning og kommunikation med fittingsoftwaren.

4 Kom i gang - Installation

Bemærk: For at sikre den bedst mulige funktion, skal Noahlink Wireless altid placeres så der er fri luft mellem høreapparaterne, der skal tilpasses, og Noahlink Wireless enheden.

Noahlink Wireless er et programmeringsinterface, der tilsluttes din PC via et USB stik. Det sætter dig i stand til trådløst at tilpasse høreapparater fra høreapparatproducenter, som har tegnet en licensaftale med HIMSA med henblik på at benytte enheden til trådløs tilpasning. Vi beder dig om at kontakte din leverandør af høreapparater, hvis du er i tvivl, om du kan anvende Noahlink Wireless til programmering af de omhandlede høreapparater.

1. Før du forbinder Noahlink Wireless, skal du sikre dig, at du har det rigtige fitting software installeret. Driveren til Noahlink Wireless installeres normalt sammen med installation af fittingsoftwaren.
2. Efter at fittingsoftwaren er installeret tilsluttes Noahlink Wireless til en vilkårlig USB port på PC'en med anvendelse af det USB kabel, der blev leveret med enheden. En 2-3 sekunders konstant grøn lysindikation bekræfter, at Noahlink Wireless er tændt og klar.

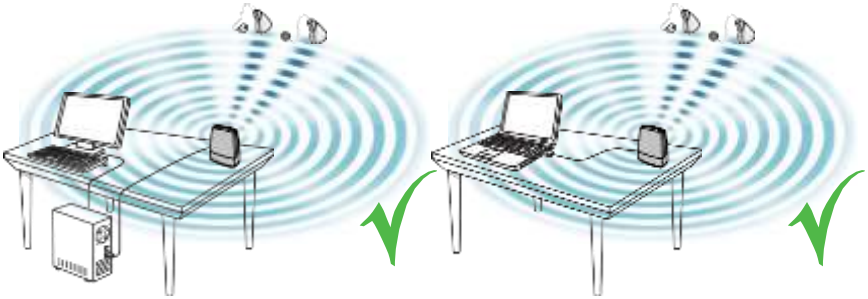

3. Gennemførelsen af en trådløs tilpasning kan somme tider være en udfordring på grund af en række faktorer relateret til opsætning af udstyr og indretningen af tilpasningsmiljøet.
    - Placer Noahlink Wireless på et bord med frit udsyn til høreapparaterne og i en afstand, der ikke overstiger 3 meter.
    - Undgå at placer Noahlink Wireless in en USB-udvidelsesboks med andre USB enheder (f.eks. en Bluetooth dongle), da det vil kunne reducere effektiviteten af Noahlink Wireless enheden.
    - Hvis høreapparattilpasningen foregår i en lydkabine, skal Noahlink Wireless placeres inde i kabinen.
    - Det anbefales ikke at anvende USB-kabler mellem Noahlink Wireless enheden og PC'en af mere end 3 meters længde.

4. Du er nu klar til at starte tilpasningen af trådløse høreapparater, som kan programmeres via Noahlink Wireless.

5 Tips til den optimale trådløse tilpasning

5.1 Lad batteriet ånde/ilte før det indsættes

Når du laver en trådløs tilpasning, skal du altid bruge nye batterier eller helt nyopladede høreapparater. Den mest almindelige batteritype er zink-luft-batterier. Denne type batterier aktiveres af ilt i luften. Ved at fjerne det lille klæbemærke fra batteriet vil ilten aktivere batteriet. Fordi ilten skal trænge igennem nogle små huller og et filter optages ilten langsomt.

Derfor er det vigtigt at vente to hele minutter, efter at klæbemærket på batteriet er fjernet før end batteriet indsættes i høreapparatet. Hvis batteriet indsættes for tidligt, har det ikke optaget tilstrækkeligt ilt til at forsyne høreapparatet med tilstrækkelig strøm.

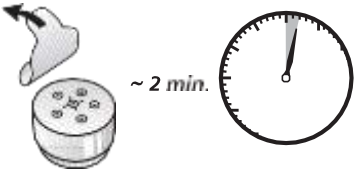

5.2 Start af tilpasningstilstand

Når du tilslutter høreapparaterne i tilpasningssoftwaren, skal du sørge for altid at sætte høreapparaterne i "tilpasningstilstand" ved at genstarte dem. For høreapparater med udskiftelige batterier gør du dette ved at åbne og lukke batteriskuffen én gang. Genopladelige høreapparater skal du fjerne fra opladeren for at starte tilpasningstilstand.

Når man gør det, er det muligt for fittingsoftwaren at "se" høreapparaterne og at tilslutte sig og kommunikere med dem.

NB! Hvis et høreapparat ved et uheld sættes I flytilstand, hvor alle trådløse funktioner er sat ud af kraft, skal man blot åbne og lukke batteridøren igen. Efter 10 sekunder vil de trådløse funktioner være aktiveret igen. Hold batteridøren lukket i yderligere 15 sekunder efter at de trådløse funktioner er genaktiveret før batteridøren åbnes og lukkes igen. Åbning og lukning af batteridøren inden de 15 sekunder er gået vil sætte høreapparatet tilbage til flytilstand.

For yderligere information om flytilstand henvises til den relevante brugermanual for the pågældende høreapparat.

Når tilpasningen af høreapparatet er afsluttet, husk da at åbne og lukke batteridøren igen for at genstarte høreapparatet og at gemme tilpasningen.

5.3 Optimering af det trådløse miljø

Selv om alle anbefalingerne i det foregående følges, kan stabiliteten i forbindelsen mellem Noahlink Wireless og høreapparaterne blive påvirket af andre trådløse kilder i miljøet. Sådan en forstyrrelse kan forårsage problemer med dataoverførsel, en langsom forbindelse eller afbrydelse af forbindelsen til høreapparaterne.

Forstyrrelser i det trådløse tilpasningsmiljø bør derfor om muligt minimeres eller undgås ved at følge nedenstående retningslinjer:

- Minimer antallet af forstyrrende trådløse kilder. Trådløs aktivitet fra trådløse netværk, mobiltelefoner og streamere skal minimeres så meget som muligt. Selvom den trådløse protokolteknologi tillader 3 samtidige audiostreamere (f.eks TV-streamere) anbefales det at have højst én streamer aktiv mens der pågår en høreapparat tilpasning.

- Tilstræb at holde trådløse kilder væk fra tilpasnings miljøet. Hvis forstyrrende enheder så som trådløst netværk eller streamere ikke kan slukkes under høreapparattilpasningen, anbefales det at placere disse enheder mindst 2 meter væk fra høreapparaterne og Noahlink Wireless enheden samt at sikre, at de ikke er placeret imellem høreapparaterne og Noahlink Wireless enheden.

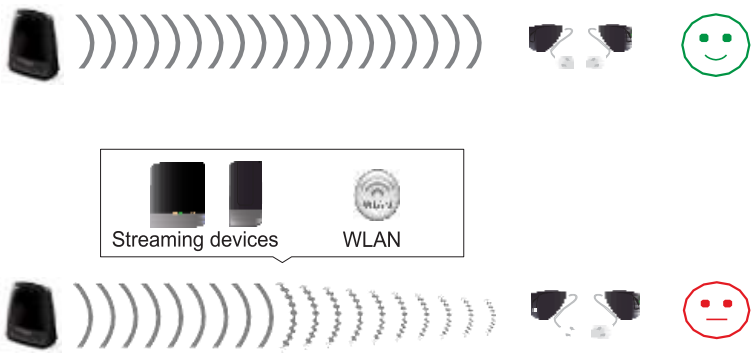

6 Kompatibilitet

Læs på HIMSAs hjemmeside, www.himsa.com, for at se de seneste kompatibilitetskrav til Noahlink Wireless.

7 Lysindikatorer (LED)

Lysindikatorerne på toppen af NOAHlink Wireless tjener flere formål og kan angive forbindelses status og status på programmerings aktiviteten.

LED Blink	Betydning
	Opstart. Noahlink Wireless er forbundet til en PC USB port.
	Fitting software er startet og forbundet til Noahlink Wireless
	Høreapparat(er) er forbundet til Noahlink Wireless
	Data bliver overført mellem høreapparater og fittingsoftware
	Forbindelse til høreapparat(er) er afbrudt
	Noahlink Wireless kører Test Mode*

*Test Mode – Når Noahlink Wireless kører i test mode undersøger systemet om det kan se enheden ved at spørge enheden on dens versionsnummer.

8 Vejledning til fejlfinding

Symptom	Årsag	Afhjælpning
Noahlink Wireless ikke fundet	Der er ikke tilsluttet en Noahlink Wireless til PC'ens USB port.	Indsæt Noahlink Wireless til USB-porten. Et 2-3 sekunders fast grønt lys bekræfter, at Noahlink Wireless nu er tændt. Start fit-tingsoftwaren, hvis den ikke allerede er startet.
Ingen forbindelse	USB porten I PC'en har ingen strøm.	Det er ikke et Noahlink Wireless problem. PC service er nødvendig.
	Ingen Noahlink Wireless tilsluttet PC'ens USB port.	Indsæt Noahlink Wireless til USB-porten. Et 2-3 sekunders fast grønt lys bekræfter at Noahlink Wireless nu er tændt. Start fit-tingsoftwaren, hvis den ikke allerede er startet.
	Forhindringer mellem Noahlink Wireless og høreapparaterne blokkerer det trådløse signal.	Flyt Noahlink Wireless nærmere til høreapparaterne.
	Noahlink Wireless er placeret for langt væk fra høreapparaterne.	Flyt Noahlink Wireless nærmere til høreapparaterne.
	Høreapparaterne har lavt batteriniveaument.	Brug altid friske zink-luft-batterier, som ikke er udløbet. Fjern klæbemærket fra batteriet og lad det ilte i 2 minutter, før det indsættes i høreapparatet.
Instabil/	Forhindringer mellem	Placer Noahlink Wireless så

Symptom	Årsag	Afhjælpning
tabt forbindelse	Noahlink Wireless og høreapparaterne blokkerer det trådløse signal.	der er fri luft mellem Noahlink Wireless og høreapparaterne.
	Noahlink Wireless er placeret for langt væk fra høreapparaterne.	Flyt Noahlink Wireless nærmere til høreapparaterne.
	En 2.4 GHz trådløs telefon, et trådløst netværk eller en anden trådløs enhed er tændt eller for tæt på den PC, der anvendes til høreapparattilpasningen.	Minimer antallet af forstyrrende trådløse kilder eller flyt dem væk fra tilpasningsmiljøet. Brug eventuelt en telefon, som ikke anvender 2,4 GHz trådløst netværk.
	Noahlink Wireless deler strømkilde med en eller flere USB enheder, hvilket resulterer i utilstrækkelig strømforsyning til Noahlink Wireless.	Fjern unødvendige USB enheder, eller anvend en USB-boks med strømforsyning, så den nødvendige strømforsyning kan sikres. Mangel på strøm er kun et problem med USB enheder, der kræver meget strøm, typisk USB-harddiske.

9 Liste over lande

Liste over lande, hvor enheden skal kunne sælges til høreapparattilpassere:

Bemærk: For lande, der ikke er angivet ovenfor, henvises til lokale krav i det enkelte land. En opdateret liste over godkendelser i de enkelte lande findes på www.himsa.com.

Europæiske Union – EEA-lande og Schweiz
Enheden overholder 'Essential Requirements' ifølge de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/ EC (R&TTE) og Radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED). Overensstemmelseserklæringen kan ses www.himsa.com.

Nordamerika	
USA	Enheden er certificeret som et digitalt transmissionssystem i henhold til FCC afsnit 15, underafsnit B og C. FCC identifikation : 2AH4DCPD-1
Canada	Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme RSS-247 du Canada. Identifikation: IC: 381-CPD1
Mexico	Certificeret ifølge NYCE-ordningen. Identifikation af certifikat: RCPNOCP16-1242

EAEU-lande	
Rusland, Kazakhstan, Hviderusland, Armenien, Kirgisistan	Certificeret ifølge FSB-ordningen. Identifikation:: RU0000031815 Certificeret ifølge EEC-ordningen. Identifikation:: EAEC N RU Д-DK.эМ03.B.00089

EAEU-lande	
Albanien	Enheder, der er certificeret til brug i EU, kan anvendes.
Aserbajdsjan	Certificeret ifølge MoCIT Az-ordningen. Identifikation af certifikat: AZ 031.13.02.05163.17
Bosnien	Enheder, der er certificeret til brug i EU, kan anvendes
Georgien	Enheder, der er certificeret til brug i EU, kan anvendes
Kosovo	Enheder, der er certificeret til brug i EU, kan anvendes
Moldova	Certificeret ifølge NRFC-ordningen Identifikation af certifikat: MD OC TIP 024 A5929-17
Makedonien	Enheder, der er certificeret til brug i EU, kan anvendes
Russiske Føderation	Certificeret ifølge ROSKOMNADZOR-ordningen. Identifikation af certifikat: 77-17/0798/4144 Certificeret ifølge ROSSVYAZ-ordningen. Identifikation:: Д-МДРД-4845.
Serbien	Certificeret ifølge MTT-ordningen. Identifikation af certifikat: P1617135000
Ukraine	Certificeret ifølge NKRZI-ordningen. Identifikation af certifikat UA.109.DR.0218 Certificeret ifølge CAB-ordningen. Identifikation af certifikat UA.TR.109.0218- Certificeret ifølge DSSU-ordningen.

Asien	
Bangladesh	Enheden kan anvendes. Der er ingen typegodkendelsesprocedure for dette land.
Kina	Certificeret ifølge SRRC-ordningen. Identifikation:: CMIT ID: 2016DJ4583
Hong Kong	Der er indhentet et undtagelsesbrev, som angiver, at der ikke kræves en typegodkendelse.

Asien	
	Identifikation af certifikat: HK003 17 00033
Indien	Certificeret ifølge WPC-ordningen. Identifikation af certifikat ETA-109/2017-RLO(SR)
Indonesien	Certificeret ifølge SDPPI-ordningen. Identifikation af certifikat 47161/SDPPI/2016
Japan	Denne enhed er certificeret som en "Lavstrømsdata-kommunikationsenhed i 2,4 GHz-båndet i overensstemmelse med den japanske radiolov 131,1950 (電波法) Certifikatnummer:: JN0588 i01 Mærke nummer: 203-JN0588
Malaysia	Certificeret ifølge MCMC-ordningen. Identifikation af certifikat: RAHY/75K/1016/S(16-3303) CDIF 16000222
Pakistan	Certificeret ifølge PTA-ordningen. Identifikation af certifikat: No.9.499/2012/PTA
Philippinerne	Certificeret ifølge NTC-ordningen. Identifikation af certifikat: ESD-1715400C
Singapore	Certificeret ifølge IMDA-ordningen. **Complies with IMDA Standards N3421-16**
Sydkorea	Certificeret ifølge MSIP-ordningen. Identifikation af certifikat: MSIP-CMM-NLW-CPD-1
Taiwan	Certificeret ifølge NCC-ordningen. Identifikation af certifikat: CCAH16LP2160T0
Thailand	Certificeret ifølge NBTC-ordningen. Identifikation af certifikat: RT 1765

Asien	
Vietnam	Enheden kan anvendes. Der er indhentet et undtagelsesbrev, som angiver, at der ikke kræves en typegodkendelse. Identifikation af undtagelsesbrev: 128/cvt-TT3

Mellemøsten	
Bahrain	Certificeret ifølge DWLFM-ordningen. Identifikation af certifikat: 3249
Irak	Certificeret ifølge CMC-ordningen. Identifikation af certifikat: CMC TA 170052
Israel	Certificeret ifølge MoC-ordningen. Identifikation af certifikat: 51-60666 תנאים מיוחדים והערות משרד: 10.1 המפרש יחתום על גוף המכשיר ועל חותמת נוספת על האריזה החיצונית עם הפריטים הבאים: אישור אלחוטי חתום על ידי משרד התקשורת51-66606. ב. אין להחליף את האנטנה המקורית של התקן זה, ולא יבצע כל שינוי טכני. 10.2 שירות צד ג 'דורש רישיון נפרד של צוות ההנדסה במשרד.
Jordan	Certificeret ifølge TRC-ordningen. Identifikation af certifikat: TRC/SS/2017/300
Kuwait	Certificeret ifølge CITRA-ordningen. Identifikation af certifikat 2054
Libanon	Certificeret ifølge MoT-ordningen. Identifikation af certifikat 11266/E&M/2017
Oman	Certificeret ifølge TRA-ordningen. Oman - TRA Dealer No. D090013 Certificate number TRA/TA-R/4728/17
Palæstina	Certificeret ifølge MTIT-ordningen. Certifikatnummer 2017/36
Qatar	Certificeret ifølge CRA-ordningen. Identifikation af certifikat: CRA/SA/2017/R-6541

Mellemøsten	
Saudi-arabien	Certificeret ifølge CITC-ordningen. Certificate identifier: TA 16082017-16082019-20984
Forenede Arabiske Emirater	Certificeret ifølge TRA-ordningen. Registered No.: IBL-2017-10-69183 Dealer No: DA69354/17 Identifikation af certifikat: ER58771/17

Central- og Sydamerika	
Argentina	Certificeret ifølge ENACOM-ordningen. Identifikation af certifikat: CNC ID: C-17950 CNC COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES
Bolivia	Certificeret ifølge ATT-ordningen. Identifikation af certifikat: ATT-DJ-RA-II-TL LP 304/2017
Brasilien	Certificeret ifølge ANATEL-ordningen: ANATEL Identifikation: 05314-16-10089
Chile	Certificeret ifølge SUBTEL-ordningen. Identifikation af certifikat ORD Nº 10875/ DO Nº 40978/F26
Colombia	Certificeret ifølge CRC-ordningen. Identifikation af certifikat 2017811206
Costa Rica	Certificeret ifølge SUTEL-ordningen. Identifikation af certifikat 06402-SUTEL-DGC-2017
Dominikanske Republik	Certificeret ifølge INDOTEL-ordningen. Identifikation af certifikat DE-0003445-17
Equador	Certificeret ifølge ARCOTEL-ordningen. Identifikation af certifikat NRH-2017-000025
Guatemala	Certificeret ifølge SIT-ordningen. Identifikation af certifikat: SIT-DH-121-2017

Central- og Sydamerika	
Panama	Certificeret ifølge ASEP-ordningen. Identifikation af certifikat: 2126
Paraguay	Certificeret ifølge CONATEL-ordningen. Identifikation af certifikat: 2017-09-I-0000301
Peru	Certificeret ifølge MTC-ordningen. Identifikation af certifikat TRSS39768
Uruguay	Certificeret ifølge URSEC-ordningen. Identifikation af certifikat VU2017-002307

Afrika	
Algeriet	Certificeret ifølge ARPT-ordningen. Identifikation af certifikat 1117/IR/AGR/PC/ARPT/2017
Marokko	Certificeret ifølge ANTR-ordningen. Identifikation af certifikat: MR 14846 ANRT 2017
Sydafrika	Certificeret ifølge ICASA-ordningen. **TA xxxx.yyyy** **Approved**
Tunesien	Certificeret ifølge CERT-ordningen. Identifikation af certifikat AHO-1152-17

Sydlige Stillehavet	
Australien	Certificeret ifølge ACMA-ordningen. Overensstemmelseserklæring for de relevante ACMA-standarder oprettet under Radiokommunikationsloven 1992 og Telekommunikationsloven 1997 er indhentet d. 27. september, 2016.
New Zealand	Certificeret ifølge RSM-ordningen. Overensstemmelseserklæring for AS/NZS 4268: 2012 + A1:2013 (EN 300 328 1.9.1 / FCC part 15.247) er indhentet d. 27. september, 2016.

Noahlink
Wireless

HIMSA II K/S
Lyngbyvej 28, 1.th.
DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark Tel.: +45 39 16 22 00
Fax: +45 39 16 22 16

HIMSA