Noahlink
Wireless

Noahlink Wireless Instrukcja obsługi

Version 2710-000800 (R05)

Zawartość

1 UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 3

2 BEZPIECZEŃSTWO I ZGODNOŚĆ 4

2.1 ZGODNOŚĆ 4
2.2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 4
2.2.1 Test temperatury, transport oraz informacje przechowywania 4
2.3 OGÓLNE OSTRZEŻENIA 5
2.4 OGÓLNE OSTRZEŻENIA 5
2.5 OBSŁUGA I KONSERWACJA 6
2.6 GWARANCJA 6

3 OPIS 8

4 WSTĘP - INSTALACJA 9

5 PORADY DLA OPTYMALNEGO DOPASOWANIA BEZPRZEWODOWEGO . 11

5.1 PRZED UMIESZCZENIEM BATERII NALEŻY POZWOLIĆ JEJ ZACZERPNĄĆ POWIETRZA. 11
5.2 PRZEJŚCIE W TRYB DOPASOWANIA 11
5.3 OPTYMALIZUJ ŚRODOWISKO DOPASOWANIA BEZPRZEWODOWEGO 12

6 KOMPATYBILNOŚĆ 14

7 WSKAŹNIKI ŚWIETLNE (LED) 15

8 PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 16

9 LISTA KRAJÓW 19

1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Gratulujemy użytkowania urządzenia Noahlink Wireless, które umożliwi bezprzewodowe połączenie oraz dopasowanie aparatów słuchowych bez użycia urządzenia pośredniczącego. Urządzenie korzysta z łatwej technologii „plug-and-play”. Należy dokładnie przeczytać tą instrukcję, aby doświadczyć w pełni korzyści z użytkowania Noahlink Wireless.

Jeśli mają Państwo dalsze pytania, to należy zwrócić się do producenta aparatów słuchowych.

OSTRZEŻENIE: Nie należy próbować używać Noahlink Wireless z oprogramowaniem dopasowania, które w szczególności nie wspiera urządzenia. Noahlink Wireless może być współużywany na tym samym komputerze PC z innymi interfejsami programowania aparatów słuchowych (np. Hi-PRO, NOAHlink).

Noahlink Wireless jest przeznaczony do umożliwienia osobie dopasowującej, aby bezprzewodowo zmienić ustawienia aparatu słuchowego. Główna funkcja interfejsu programowania Noahlink Wireless to przesyłanie sygnałów z informacjami pomiędzy komputerem PC wyposażonym w oprogramowanie dopasowania oraz bezprzewodowymi aparatami słuchowymi

Dla zachowania bezpieczeństwa, należy dokładnie przeczytać rozdział ‘Bezpieczeństwo i zgodność’.

2 Bezpieczeństwo i zgodność

2.1 Zgodność

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania określone w Części 15 zasad FCC (USA; Federal Communications Commission) oraz normie RSS-210 przepisów IC (Kanada: Industry Canada). Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) to urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym takie, które mogłyby spowodować niepożądane działanie.

Ważne: Wykonane testy wykazały zgodność urządzenia z wymaganiami dla urządzeń cyfrowych klasy A, określonymi w Części 15 zasad FCC oraz ICES-003 zasad IC. Limity te dobrano w taki sposób, aby zapewnić racjonalny poziom ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach komercyjnych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może wypromieniowywać energię fal radiowych i jeżeli zostanie zamontowane i będzie użytkowane niezgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Użytkowanie tego urządzenia w warunkach mieszkalnych może powodować szkodliwe zakłócenia i w takim przypadku użytkownik będzie musiał na własny rachunek je korygować. Zmiany lub modyfikacje mogą unieważnić prawo użytkowania urządzenia..

2.2 Specyfikacje techniczne

Zasięg pracy:	3 metry
Zasilanie:	Zasilane poprzez port USB komputera PC
Częstotliwość pracy:	2.4 GHz
Temperatura pracy:	0 to 55 C
Temperatura przechowywania:	-20 to 60 C

2.2.1 Test temperatury, transport oraz informacje

przechowywania

Produkt przeszedł rozmaite testy w zakresie temperatur oraz wilgotnym podgrzewaniu cyklicznie pomiędzy -25 C oraz +70 C zgodnie z wewnętrznymi oraz przemysłowymi standardami.

2.3 Ogólne ostrzeżenia

- Należy trzymać urządzenie z dala od dzieci poniżej 3 roku życia.
- Noahlink Wireless używa cyfrowej kodowanej transmisji o małej mocy w celu komunikowania się z innymi urządzeniami bezprzewodowymi. Jest mało prawdopodobne, że będzie miał wpływ na sąsiadujące urządzenia elektroniczne. Jeśli tak się stanie, należy odsunąć urządzenie Noahlink Wireless z dala od urządzeń elektronicznych, na które ma wpływ.
- Jeśli na urządzenie Noahlink Wireless mają wpływ zakłócenia elektromagnetyczne, to należy odsunąć urządzenie Noahlink Wireless z dala od źródeł zakłóceń.
- Noahlink Wireless nie może być stosowany do żadnych innych celów niż dopasowanie aparatów słuchowyuch.

2.4 Ogólne ostrzeżenia

- Twój aparat słuchowy i to urządzenie uzyskuje unikatowy kod komunikacyjny sieci podczas dopasowania. To zapewnia, że urządzenie nie będzie miało wpływu na aparaty słuchowe noszone przez inne osoby.
- Sprzęt elektroniczny wysokiej mocy, duże instalacje elektroniczne oraz metalowe struktury mogą znacząco zmniejszyć zasięg pracy.
- Nie należy dokonywać żadnych zmian lub modyfikacji urządzenia.
- Nie używać urządzenia Noahlink Wireless w obszarach gdzie zabroniona jest transmisja radiowa RF, np. samolotach.
- Należy używać urządzenie Noahlink Wireless do połączeń, do których jest ono precyzyjnie przeznaczone.

2.5 Obsługa i konserwacja

- Czyszczenie urządzenia Noahlink Wireless nie jest zwyczajowo konieczne. Jeśli zajdzie taka konieczność, należy użyć miękkiej, suchej ściereczki.
- Jeśli konieczne jest serwisowanie, to należy zwrócić urządzenie Noahlink Wireless do lokalnego przedstawiciela sprzedaży lub do producenta. Nie należy próbować otwierać urządzenia. W środku nie ma żadnych części serwisowalnych dla użytkownika.

2.6 Gwarancja

Urządzenie Noahlink Wireless objęte jest ograniczoną gwarancją wydaną przez producenta na okres 12 miesięcy od daty zakupu. Proszę zwrócić uwagę, że rozszerzone warunki gwarancji mogą obowiązywać w danym kraju. Należy skontaktować się z lokalnym producentem aparatów słuchowych. Należy strzec się informacji oznaczonych symbolem ostrzeżenia:

OSTRZEŻENIE wskazuje na sytuację, która może prowadzić do poważnych obrażeń.

PRZESTROGA wskazuje na sytuację, która może prowadzić do drobnych lub średnich obrażeń.

Porady i wskazówki, w jaki sposób należy obchodzić sie w lepszy sposób z urządzeniem.

Sprzęt zawiera nadajnik radiowy RF.

Produkt ma klasyfikację typu B.

Prosimy zapytać lokalnego protetyka słychu odnośnie utylizacji akcesorium.

Wszelkie kwestie związane z dyrektywą RED 2014/53/EU lub dyrektywą R&TTE 1999/5/EEC powinny być skierowane do HIMSA II K/S, Lyngbyvej 28, 1.th., DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark.

Noahlink Wireless został wyprodukowany w Chinach.

3 Opis

1 - Wskaźnik świetlny prawej strony.

2 - Wskaźnik świetlny lewej strony.

3 - Port USB do zasilania oraz komunikacji z oprogramowaniem dopasowania.

4 Wstęp - instalacja

Ważne: Any zapewnić najlepszą możliwą pracę urządzenia Noahlink Wireless, należy zawsze się upewnić, że jest ono umiejscowione w otwartej jasno widocznej przestrzeni w stosunku do dopasowywanych aparatów słuchowych.

Noahlink Wireless to interfejs programowania USB typu plug-and-play, umożliwiający bezprzewodowe dopasowanie aparatów słuchowych od licencjonowanych producentów. Aby uzyskać pełną listę producentów aparatów słuchowych używających Noahlink Wireless, należy odwiedzić stronę www.himsa.com.

1. Zanim połączysz się z Noahlink Wireless upewnij się, że masz zainstalowane odpowiednie oprogramowanie do dopasowania. Sterownik Noahlink Wireless będzie instalowany podczas instalacji oprogramowania dopasowania.
2. Po udanej instalacji oprogramowania do dopasowania należy podłączyć Noahlink Wireless do dowolnego portu USB w komputerze PC przy użyciu dostarczonego kabla USB. Stałe 2-3 sekundowe zielone wskazanie światła to potwierdzenie, że Noahlink Wireless jest włączony.

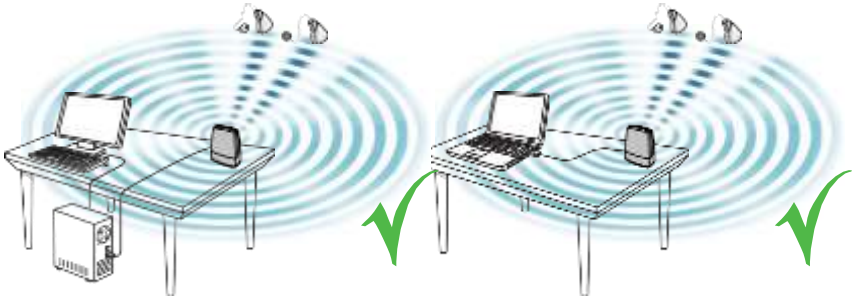

3. Na wykonywanie dopasowania bezprzewodowego może czasem wpływać wiele różnych czynników związanych ze sprzętem oraz fizycznym umiejscowieniem środowiska dopasowania.
    - Należy umieścić Noahlink Wireless na stole w widocznej otwartej przestrzeni w stosunku do aparatów słuchowych, które muszą się znaleźć w zasięgu 3 metrów (10 stóp).
    - Należy unikać podłączania Noahlink Wireless do koncentratora USB z innymi urządzeniami USB (np. interfejsem Bluetooth), ponieważ może to wpłynąć na wydajność urządzenia Noahlink Wireless.
    - Podczas dopasowania aparatów słuchowych w kabinie ciszy, należy umieścić Noahlink Wireless wewnątrz lub blisko kabiny.
    - Zaleca się używanie kabli USB pomiędzy Noahlink Wireless i komputerem PC, które nie przekraczają długości 3 metrów (10 stóp).

4. Można teraz przystąpić do dopasowania bezprzewodowego aparatów słuchowych.

5 Porady dla optymalnego dopasowania bezprzewodowego

5.1 Przed umieszczeniem baterii należy pozwolić jej zaczerpnąć powietrza

Podczas wykonywania dopasowania bezprzewodowego, należy zawsze mieć nowe baterie lub świeżo naładowane aaparaty słuchowe. Najbardziej powszechnym rodzajem baterii do aparatów słuchowych są baterie cynkowo-powietrzne. Te typy baterii są aktywowane przez tlen znajdujący się w powietrzu. Poprzez usunięcie małej naklejki z baterii, tlen aktywuje baterię. Tlen wchłaniany jest powoli, ponieważ musi przedostać się przez małe otworki i filtr.

Dlatego po zdjęciu naklejki z baterii i przed włożeniem do aparatu słuchowego ważne jest, aby odczekać 2 pełne minuty, po których można zamknąć kieszeń baterii. Jeśli baterie zostaną umieszczone zbyt wcześnie to mogą wchłonąć niewystarczającą ilość tlenu, ab.

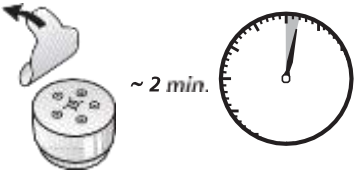

5.2 Przejście w tryb dopasowania

Gdy aparaty słuchowe podłączane są do oprogramowania dopasowania, to należy się upewnić, że są one w "trybie dopasowania" poprzez ich ponowne uruchomienie. Dla aparatów słuchowych z wyjmowaną baterią odbywa się to przez jednokrotne otwieranie i zamykanie drzwiczek baterii aparatu słuchowego. Dla ładowalnych aparatów słuchowych przejście w tryb dopasowania odbywa się poprzez zdjęcie aparatów z podstawki ładowania.

Dzięki temu, oprogramowanie dopasowania będzie mogło wykryć i komunikować się z aparatami słuchowymi.

Ważne: Jeśli aparat słuchowy zostanie przez pomyłkę ustawiony w tryb samolotowy, w którym wyłączone jest całkowite działanie bezprzewodowe, to należy otworzyć i zamknąć ponownie komorę baterii. Po 10 sekundach przywracana jest funkcjonalność bezprzewodowa. Po uzyskaniu funkcjonalności bezprzewodowej przed ponownym otwarciem i zamknięciem drzwi baterii przez następne 15 sekund należy mieć je zamknięte. Otwarcie i zamknięcie drzwi baterii przed upływem 15 sekund spowoduje, że aparat słuchowy ponownie przejdzie w tryb samolotowy.

Aby uzyskać więcej informacji o trybie samolotowym, należy odnieść się do stosownej instrukcji obsługi bezprzewodowego aparatu słuchowego.

Po ukończeniu dopasowania, należy się upewnić, że drzwi baterii zostały otwarte i zamknięte, aby ponownie włączyć aparaty słuchowe i zapisać wszystkie ustawienia.

5.3 Optymalizuj środowisko dopasowania bezprzewodowego

Nawet, jeśli wszystkie wymienione uprzednio porady zostały wzięte pod uwagę to może się zdarzyć, że na stabilność połączeń dopasowani będą mieć wpływ zakłócenia z innych źródeł bezprzewodowych w danym środowisku. Zakłócenia mogą powodować kwestie związane z przesyłaniem danych, powolną łączność lub całkowitą utratę połączeń z aparatami słuchowymi.

Dlatego, jeśli to możliwe należy minimalizować lub unikać zakłóceń w środowisku dopasowania bezprzewodowego, poprzez następujące wytyczne poniżej:

- Minimalizować ilość zakłócających źródeł bezprzewodowych. Należy jak tylko to możliwe zmniejszyć aktywność bezprzewodową ze źródeł takich jak urządzenia sieciowe WLAN, telefony komórkowe oraz streamery. Nawet, mimo iż bezprzewodowy protokół technologiczny wspiera trzy urządzenia streamujące dźwięk, to zaleca się mieć aktywne nie więcej niż jedno urządzenie (np. streamer TV) podczas przeprowadzania dopasowania bezprzewodowego.
- Należy trzymać bezprzewodowe źródła zakłócające z dala od obszaru dopasowania. Jeśli urządzenia takie jak osprzęt WLAN lub streamery nie mogą być wyłączone podczas dopasowania bezprzewodowego, to zaleca się je umieścić na odległość przynajmniej 2 metrów (6 stóp) od aparatów słuchowych oraz urządzenia Noahlink Wireless, zapewniając, że nie znajdują się one pomiędzy urządzeniem Noahlink Wireless i aparatami słuchowymi.

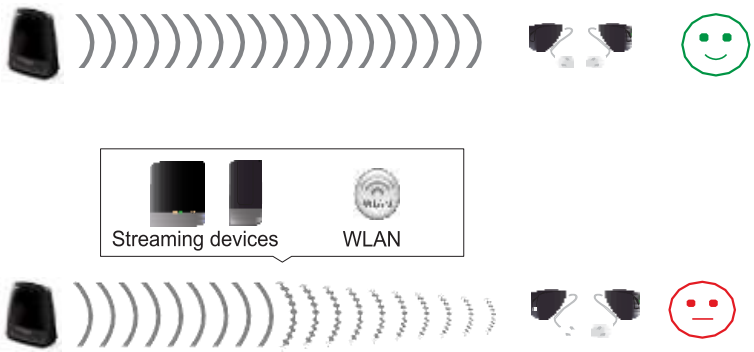

6 Kompatybilność

Prosimy odnieść się do strony internetowej HIMSA www.himsa.com, aby uzyskać najnowsze wymagania zgodności Noahlink Wireless.

7 Wskaźniki świetlne (LED)

Wskaźniki świetlne znajdujące się w górnej części urządzenia Noahlink Wireless służą, jako wielofunkcyjny interfejs użytkownika, który zapewnia status łączności i aktywności interfejsu programowania.

Dioda LED mruga	Oznaczenia
	Uruchamianie. Noahlink Wireless podłączony do portu USB komputera PC.
	Uruchomione oprogramowanie dopasowania połączone z Noahlink Wireless
	Aparat(y) słuchowy(e) połączone z Noahlink Wireless
	Dane są przesyłane pomiędzy aparatami słuchowymi oraz opro-gramowaniem dopasowania
	Aparaty słuchowe rozłączone
	Uruchomiony jest tryb testowy* Noahlink Wireless

*Tryb testowy – Działa tryb testowy systemu, który sprawdza czy widoczne jest urządzenie Noahlink Wireless poprzez zapytanie o numer wersji.

8 Przewodnik rozwiązywania problemów

Symptom	Powód	Możliwy środek zaradczy
Noahlink Wireless nie został znaleziony	Noahlink Wireless nie został umieszczony w porcie USB komputera PC.	Należy włożyć Noahlink Wireless aktywując 2-3 sekundowe trwałe zielone światło potwierdzające, że Noahlink Wireless jest zasilany. Uruchomić oprogramowanie dopasowania, jeśli nie zostało już uruchomione.
Brak połączenia	Port(y) USB w komputerze PC nie mają zasilania.	Nie jest to kwestia urządzenia Noahlink Wireless. Wymagane serwisowanie komputera PC.
	Noahlink Wireless nie został umieszczony w porcie USB komputera PC.	Należy włożyć Noahlink Wireless aktywując 2-3 sekundowe trwałe zielone światło potwierdzające, że Noahlink Wireless jest zasilany. Uruchomić oprogramowanie dopasowania, jeśli nie zostało już uruchomione.
	Przedmioty pomiędzy Noahlink Wireless oraz aparatami słuchowymi, które blokują sygnał bezprzewodowy.	Należy umieścić urządzenie Noahlink Wireless w przestrzeni widocznej dla aparatów słuchowych.
	Noahlink Wireless jest umieszczony zbyt daleko od aparatów	Przesunąć Noahlink Wireless bliżej do aparatów słuchowych.

Symptom	Powód	Możliwy środek zaradczy
	słuchowych.	
	Słaba bakteria w aparacie słuchowym.	Należy zawsze używać świeżych baterii cynkowo-powi-etrznych, które nie są przeterminowane. Należy usunąć naklejkę z baterii i pozwolić jej zaczerpnąć powietrza przez 2 minuty przed włożeniem i rozpoczęciem dopasowania.
Niestabilne/ utracone połączenie	Przedmioty pomiędzy Noahlink Wireless oraz aparatami słuchowymi blokują sygnał bezprzewodowy.	Umieścić Noahlink Wireless w przestrzeni widocznej dla aparatów słuchowych.
	Urządzenie Noahlink Wireless jest umiejscowione zbyt daleko od aparatów słuchowych.	Przysunąć Noahlink Wireless bliżej do aparatów słuchowych.
	Telefon bezprzewodowy 2.4 GHz, koncentrator WLAN lub inne urządzenie bezprzewodowe jest włączone lub używane blisko miejsca, w którym dopasowuje się bezprzewodowo aparaty przy użyciu Noahlink Wireless.	Zmniejszyć ilość zakłócających źródeł sygnałów bezprze-wodowych lub odsunąć je od obszaru dopasowania. Użyć telefonu, który nie będzie korzystać z 2.4 GHz.
	Noahlink Wireless współdzieli to samo	Odłączyć dyski USB lub użyć koncentratora USB z zasilaniem,

Symptom	Powód	Możliwy środek zaradczy
	źródło zasilania z jednym lub więcej dyskiem USB, powodując to, że Noahlink Wireless ma niewystarczającą dostępną moc zasilania.	aby zapewnić wystarczającą moc zasilania. Brak mocy zasilania jest kwestią związaną tylko z dyskami twardymi USB, które są bardzo wymagające w kwestii poboru prądu zasilania.

9 Lista krajów

Lista krajów, dla których urządzenie jest przeznaczone do sprzedaży protetykom słuchu:

Ważne: Dla krajów nie wymienionych powyżej, należy odnieść się do lokalnych wymogów krajowych. Aktualizowaną listę zgód krajowych można znaleźć pod adresem www.himsa.com.

Unia Europejska – Kraje EEA oraz Szwajcaria
Urządzenie spełnia wymogi zasadnicze zgodne z wymogami zasadniczymi i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/ EC (R&TTE) oraz Dyrektywy Sprzętu Radiowego 2014/53/EU (RED). Deklaracja zgodności jest osiągalna na stronie www.himsa.com.

Ameryka Północna	
USA	Urządzenie jest certyfikowane jako Cyfrowy System Transmisyjny zgodny z FCC część 15, podczęść B oraz C. FCC identyfikator: 2AH4DCPD-1
Kanada	Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme RSS-247 du Canada. Identyfikator: IC: 381-CPD1
Meksyk	Certyfikowane zgodnie ze schematem NYCE. Identyfikator certyfikatu: RCPNOCP16-1242

Kraje EAEU	
Rosja, Kazachstan, Białoruś, Armenia, Kirgistan	Certyfikowane zgodnie ze schematem FSB. Identyfikator: RU0000031815 Certyfikowane zgodnie ze schematem EEC. Identyfikator: EAEC N RU Д-DK.ЭM03.B.00089

Kraje EAEU	
Albania	Mogą być zastosowane urządzenia certyfikowane do używania w EU.
Azerbejdżan	Certyfikowane zgodnie ze schematem MoCIT Az. Identyfikator certyfikatu: AZ 031.13.02.05163.17
Bośnia	Mogą być zastosowane urządzenia certyfikowane do używania w EU.
Gruzja	Mogą być zastosowane urządzenia certyfikowane do używania w EU.
Kosowo	Mogą być zastosowane urządzenia certyfikowane do używania w EU.
Mołdawia	Certyfikowane zgodnie ze schematem NRFC Identyfikator certyfikatu: MD OC TIP 024 A5929-17
Macedonia	Mogą być zastosowane urządzenia certyfikowane do używania w EU.
Federacja Rosyjska	Certyfikowane zgodnie ze schematem ROSKOMNADZOR. Certificate identifier: 77-17/0798/4144 Certyfikowane zgodnie ze schematem ROSSVYAZ. Identyfikator: Д-МДРД-4845.
Serbia	Certyfikowane zgodnie ze schematem MTT. Identyfikator certyfikatu: P1617135000
Ukraina	Certyfikowane zgodnie ze schematem NKRZI. Identyfikator certyfikatu UA.109.DR.0218- Certyfikowane zgodnie ze schematem CAB Identyfikator certyfikatu UA.TR.109.0218-1 Certyfikowane zgodnie ze schematem DSSU.

Azja	
Bangladesz	Urządzenie może być zastosowane. Dla tego kraju nie jest dostępna procedura zatwierdzenia typu.
Chiny	Certyfikowane zgodnie ze schematem SRRC.

Azja	
	Identyfikator: CMIT ID: 2016DJ4583
Hong Kong	Uzyskano zgodę wyjątku wskazującą na to, że nie jest konieczne zatwierdzenie typu. Identyfikator certyfikatu: HK003 17 00033
Indie	Certyfikowane zgodnie ze schematem WPC. Identyfikator certyfikatu ETA-109/2017-RLO(SR)
Indonezja	Certyfikowane zgodnie ze schematem SDPPI. Identyfikator certyfikatu 47161/SDPPI/2016
Japonia	To urządzenie jest certyfikowane jako “Urządzenie komunikacyjne danych o niskiej mocy o paśmie 2,4 GHz stosownie do Japońskiego Prawa Radiowego 131,1950 (電波法) Certifikat numer: JN0588 i01 Numer znaku: 203-JN0588
Malaezja	Certyfikowane zgodnie ze schematem MCMC. Identyfikator certyfikatu: RAHY/75K/1016/S(16-3303) CDIF 16000222
Pakistan	Certyfikowane zgodnie ze schematem PTA. Identyfikator certyfikatu: No.9.499/2012/PTA
Filipiny	Certyfikowane zgodnie ze schematem NTC. Identyfikator certyfikatu: ESD-1715400C
Singapur	Certyfikowane zgodnie ze schematem IMDA. **Complies with IMDA Standards N3421-16**
Korea Południowa	Certyfikowane zgodnie ze schematem MSIP. Identyfikator certyfikatu: MSIP-CMM-NLW-CPD-1
Tajwan	Certyfikowane zgodnie ze schematem NCC. Identyfikator certyfikatu:

Azja	
	CCAH16LP2160T0
Tajlandia	Certyfikowane zgodnie ze schematem NBTC. Identyfikator certyfikatu: RT 1765
Wietnam	Urządzenie może być zastosowane. Uzyskano zgodę wyjątku wskazującą na to, że nie jest konieczne zatwierdzenie typu. Identyfikator zgody zwolnienia: 128/cvt-TT3

Bliski Wschód	
Bahrajn	Certyfikowane zgodnie ze schematem DWLFM. Identyfikator certyfikatu: 3249
Irak	Certyfikowane zgodnie ze schematem CMC. Identyfikator certyfikatu: CMC TA 170052
Izrael	Certyfikowane zgodnie ze schematem MoC. Identyfikator certyfikatu: 51-60666 תנאים מיוחדים והערות משרד: 10.1 המפרש יחתום על גוף המכשיר ועל חותמת נוספת על האריזה החיצונית עם הפריטים הבאים: אישור אלחוטי חתום על ידי משרד התקשורת51-66606. ב. אין להחליף את האנטנה המקורית של התקן זה, ולא יבצע כל שינוי טכני. 10.2 שירות צד ג 'דורש רישיון נפרד של צוות ההנדסה במשרד.
Jordania	Certyfikowane zgodnie ze schematem TRC. Identyfikator certyfikatu: TRC/SS/2017/300
Kuweit	Certyfikowane zgodnie ze schematem CITRA. Identyfikator certyfikatu 2054
Liban	Certyfikowane zgodnie ze schematem MoT. Identyfikator certyfikatu 11266/E&M/2017
Oman	Certyfikowane zgodnie ze schematem TRA. Oman - TRA Dealer No. D090013 Identyfikator certyfikatu TRA/TA-R/4728/17
Palestyna	Certyfikowane zgodnie ze schematem MTIT.

Bliski Wschód	
	Identyfikator certyfikatu 2017/36
Katar	Certyfikowane zgodnie ze schematem CRA. Identyfikator certyfikatu: CRA/SA/2017/R-6541
Arabia Saudyjska	Certyfikowane zgodnie ze schematem CITC. Identyfikator certyfikatu: TA 16082017-16082019-20984
Zjednoczone Emiraty Arabskie	Certyfikowane zgodnie ze schematem TRA. Registered No.: IBL-2017-10-69183 Dealer No: DA69354/17 Identyfikator certyfikatu: ER58771/17
Centralna i Południowa Ameryka	
Argentyna	Certyfikowane zgodnie ze schematem ENACOM. Identyfikator certyfikatu: CNC ID: C-17950 CNC COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES
Boliwia	Certyfikowane zgodnie ze schematem ATT. Identyfikator certyfikatu: ATT-DJ-RA-II-TL LP 304/2017
Brazylia	Certyfikowane zgodnie ze schematem ANATEL: ANATEL Identyfikator: 05314-16-10089
Chile	Certyfikowane zgodnie ze schematem SUBTEL. Identyfikator certyfikatu ORD Nº 10875/ DO Nº 40978/F26
Kolumbia	Certyfikowane zgodnie ze schematem CRC. Identyfikator certyfikatu 2017811206
Kostaryka	Certyfikowane zgodnie ze schematem SUTEL. Identyfikator certyfikatu 06402-SUTEL-DGC-2017

Centralna i Południowa Ameryka	
Republika Dominikany	Certyfikowane zgodnie ze schematem INDOTEL. Identyfikator certyfikatu DE-0003445-17
Ekwador	Certyfikowane zgodnie ze schematem ARCOTEL. Identyfikator certyfikatu NRH-2017-000025
Gwatemala	Certyfikowane zgodnie ze schematem SIT. Identyfikator certyfikatu: SIT-DH-121-2017
Panama	Certyfikowane zgodnie ze schematem ASEP. Identyfikator certyfikatu: 2126
Paragwaj	Certyfikowane zgodnie ze schematem CONATEL. Identyfikator certyfikatu: 2017-09-I-0000301
Peru	Certyfikowane zgodnie ze schematem MTC. Identyfikator certyfikatu TRSS39768
Urugwaj	Certyfikowane zgodnie ze schematem URSEC. Identyfikator certyfikatu VU2017-002307
Afryka	
Algeria	Certyfikowane zgodnie ze schematem ARPT. Identyfikator certyfikatu 1117/IR/AGR/PC/ARPT/2017
Maroko	Certyfikowane zgodnie ze schematem ANTR. Identyfikator certyfikatu: MR 14846 ANRT 2017
Południowa Afryka	Certyfikowane zgodnie ze schematem ICASA. ICASA **TA xxxx.yyyy** **Approved**
Tunezja	Certyfikowane zgodnie ze schematem CERT. Identyfikator certyfikatu AHO-1152-17

Południowy Pacyfik	
Australia	Certyfikowane zgodnie ze schematem ACMA. Deklaracja zgodności ze stosownymi standardami ACMA dokonana pod ustawą Radiocommunications

Południowy Pacyfik	
	Act 1992 oraz ustawą Telecommunications Act 1997, została pozyskana 27 września 2016.
Nowa Zelandia	Certyfikowane zgodnie ze schematem RSM. Deklaracja zgodności z AS/NZS 4268: 2012 + A1:2013 (EN 300 328 1.9.1 / FCC part 15.247) została pozyskana 27 września 2016.

Noahlink
Wireless

HIMSA II K/S
Lyngbyvej 28, 1.th.
DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark Tel.: +45 39 16 22 00
Fax: +45 39 16 22 16

HIMSA