Noahlink
Wireless

Noahlink Wireless - Kullanım Kılavuzu

Version 2710-000900 (R05)

İçindekiler

1 KULLANIM AMACI 3

2 GÜVENLIK VE UYGUNLUK 4

2.1 UYGUNLUK 4
2.2 TEKNIK ÖZELLIKLER 4
2.2.1 Sıcaklık test, nakliye ve depolama bilgileri 4
2.3 GENEL UYARILAR 5
2.4 GENEL ÖNLEMLER 5
2.5 BAKIM VE ONARIM 5
2.6 GARANTI 6

3 AÇIKLAMA 7

4 BAŞLARKEN – KURULUM 8

5 OPTIMUM KABLOSUZ AYARLAMA IÇIN IPUÇLARI 10

5.1 PILI YERLEŞTIRMEDEN ÖNCE NEFES ALMASINA IZIN VER 10
5.2 FITTING MODE GIRIŞI 10
5.3 KABLOSUZ BAĞLANTI ORTAMINI GELIŞTIRMEK 11

6 UYUMLULUK 13

7 IŞIKLI GÖSTERGELER (LED) 14

8 SORUN GİDERME KILAVUZU 15

9 ÜLKE LİSTESİ 17

1 Kullanım amacı

Kolay tak ve çalıştır işlevini kullanarak, bir ara cihaz kullanmadan, kablosuz işitme cihazlarını bağlama ve ayarlama sağlayacak olan Noahlink Wireless'ınızı tebrik ederiz. Noahlink Wireless'dan tamamen faydalanmak için bu kullanım kılavuzunu detaylı okuyun.

Eğer herhangi bir sorunuz varsa, bölgesel işitme cihazınızın üreticisine danışın.

Uyari: Kablosuz Noahlink'i , işitme cihazını özel olarak desteklemeyen fitting yazılımı ile birlikte kullanmaya çalışmayın. Noahlink Wireless aynı bilgisayarda diğer işitme cihazı programlama arayüzleri (örn Hi-PRO, NOAHlink) ile bir arada bulunabilir.

Noahlink Wireless, kablosuz işitme cihazları ayarlarını işitme aleti teknisyenin kablosuz ayarlaması için tasarlanmıştır. Noahlink Wireless programlama arayüzünün birincil fonksiyonu ayarlama yazılımı ile yüklü bir PC ve kablosuz işitme cihazları arasında bilgi sinyallerini aktarmaktır.

Güvenliğiniz için, dikkatle 'Güvenlik ve Uygunluk' bölümünü okuyun.

2 Güvenlik ve Uygunluk

2.1 Uygunluk

Bu cihaz, FFC ve IC kurallarının 15. bölümüne uygundur . İşlem aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir, ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler dahil olmak üzere herhangi bir girişimi kabul etmelidir.

Not: Bu cihaz FCC ve ICES-003'ün IC kurallarının 15. bölümüne göre test edilmiş ve A Sınıfı sınırlarına uygun bir dijital cihaz olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, cihaz'ın ticari bir ortamda çalıştırıldığında zararlı girişimlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır, ve yayar, kurulum ve kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılmadığı takdirde, radyo iletişiminde zararlı girişimlere neden olabilir. Bir yerleşim bölgesinde bu cihazın çalıştırılması zararlı girişime neden olabilir ve bu durumda kullanıcının masrafları kendisine ait olmak üzere girişimi düzeltmesi gerekecektir. Değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

2.2 Teknik özellikler

Çalışma alanı:	3 metre
Güç kaynağı:	Bir bilgisayarın USB bağlantı noktası tarafından desteklenmektedir
Kablosuz:	2.4 GHz
Çalışma sıcaklığı:	0 - 55 C
Depolama sıcaklığı:	-20 - 60 C

2.2.1 Sıcaklık test, nakliye ve depolama bilgileri

Ürün iç ve endüstri standartlarına göre -25 ° C ile 70 ° C arasındaki çeşitli sıcaklık ve nemli ısıtma döngü testlerine tabi tutulur.

2.3 Genel Uyarılar

- 3 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde bu cihazı bulundurun.
- Noahlink Wireless diğer kablosuz aygıtlarla iletişim kurmak için dijital kodlu düşük-enerjili yayınlar kullanır. Küçük bir olasılık da olsa, yakındaki elektronik cihazlar etkilenebilir. Bu durumda, etkilenen elektronik cihazdan Noahlink Wireless'ı uzaklaştır.
- Eğer Noahlink Wireless elektromanyetik girişim tarafından etkilendi ise, Noahlink Wireless'ı girişim kaynağından uzak tutun.
- Noahlink Wireless işitme cihazı ayarlaması dışında başka bir amaçla kullanılmamalıdır.

2.4 Genel önlemler

- İşitme cihaz'ınıza ve bu cihaz'a ayarlama sırasında benzersiz bir iletişim ağ kodu verilir. Böylelikle cihaz başkaları tarafından kullanılan işitme cihazlarını etkilemez.
- Yüksek enerjili elektronik cihazlar, büyük elektronik kurulumlar, ve metalik yapılar çalışma aralığı ciddi oranda azaltabilir.
- Bu cihaza herhangi bir değişiklik veya modifikasyon yapmayın.
- RF iletim yasak olduğu alanlarda Noahlink Wireless'ı kullanmayın, örneğin uçaklar.
- Sadece açıkça amaçlanan bağlantıları Noahlink Wireless'a bağlayın.

2.5 Bakım ve onarım

- Noahlink Wireless temizlenmesi genellikle gerekli değildir. Gerekirse , yumuşak ve kuru bir bez kullanın.
- Eğer servis gerekli ise, Noahlink Wireless'ınızı yerel satış temsilcisi veya üreticisine iade edin. Cihazı açmaya çalışmayın. İçinde kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça yoktur.

2.6 Garanti

Noahlink Wireless programlama arayüzü orijinal satın alma tarihinden itibaren 12 aylık bir süre için üreticisi tarafından verilen sınırlı bir garanti kapsamındadır. Uzatılmış garanti ülkenizde geçerli olabilir, lütfen dikkat edin. Lütfen yerel işitme cihazı üreticinize başvurun. Uyarı sembolü ile işaretlenmiş bilgilerin farkında olun:

UYARI ciddi yaralanmalara yol açabilecek bir durum işaret etmektedir.

DİKKAT küçük ve orta çaplı yaralanmalara neden olabilecek bir durumu gösterir.

Cihazınız ile nasıl başa çıkılacağı konusunda tavsiye ve ipuçları.

Cihaz RF verici içerir.

Ürün bir B tipi uygulanan parçadır.

Aksesuarınızı imha etme ile ilgili konuları lütfen yerel işitme uzmanınıza sorun.

CE
EAC

KIRMIZI 2014/53 / AB veya R & TTE Yönergesi 1999/5 / EEC ile ilgili herhangi bir sorun, HIMSA II K / S, Lyngbyvej 28, 1., DK-2100 Kopenhag Ø, Danimarka'ya yönlendirilmelidir.

Kablosuz Noahlink Çin'de üretildi.

3 Açıklama

1 - Sağ taraf ışık göstergesi.

2 - Sol taraf ışık göstergesi.

3 - Ayarlama yazılımı ile güç ve iletişim için USB portu.

4 Başlarken – Kurulum

Not: Noahlink Wireless mümkün olan en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için her zaman Noahlink Wireless ve takılacak işitme cihazları arasında net bir görüş mesafesi ile açık alana yerleştirilmelidir.

Noahlink Wireless lisanslı üreticilerin size kablosuz işitme cihazı ayarlaması sağlayan bir USB tak-çalıştır programlama arayüzüdür. Noahlink Wireless kullanan işitme cihazı üreticilerinin tam listesi için, www.himsa.com ziyaret edin www.himsa.com.

1. Noahlink Wireless'ı bağlamadan önce uygun ayarlama yazılımı yüklü olduğundan emin olun. Noahlink Wireless sürücüsü ayarlama yazılımı yükleme sırasında yüklenir.

2. Başarılı ayarlama yazılım kurulumundan sonra verilen USB kablosunu kullanarak PC'de herhangi bir USB portuna Noahlink Wireless'ı takın. 2-3 saniyelik devamlı yanan yeşil ışık göstergesi Noahlink Wireless'da elektrik gücü olduğunu teyit edecektir.

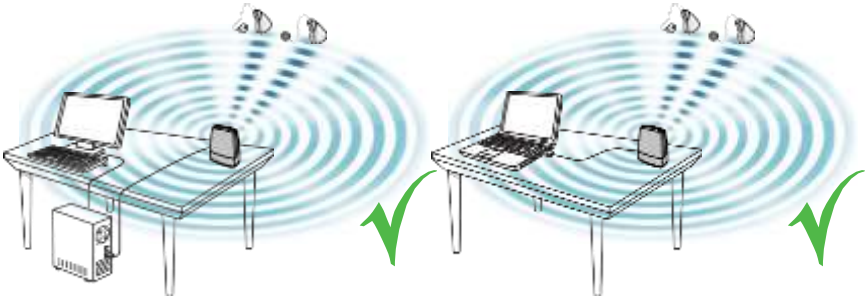

3. Kablosuz ayarlama yapmak bazı faktörlerden dolayı cihaz kurulumu ve çevrenin fiziksel düzeni nedeniyle zor olabilir.
    - Noahlink Wireless masanın üstünde işitme cihazları ile net görüş mesafesi olan 10 feet (3 metre) aralığında olmalıdır.
    - Noahlink Wireless'ı diğer USB cihazlar (örneğin Bluetooth adaptor) ile USB ağı'na koymaktan kaçının, çünkü Noahlink Wireless'ın etkinliğini azaltabilir
    - Bir ses standında işitme cihazı takıldığında, Noahlink Wireless içine veya yakınına yerleştirilmelidir.
    - Noahlink Wireless ve PC arasında 10 feet (3 metre) uzunluğunu geçen USB kablolarını kullanmak tavsiye edilmiyor.

4. Şimdi kablosuz işitme cihazlarını ayarlamaya başlamak için hazırsınız.

5 Optimum kablosuz ayarlama için ipuçları

5.1 Pili yerleştirmeden önce nefes almasına izin ver

Kablosuz bağlantı gerçekleştirirken daima yeni piller veya yeni şarj edilmiş işitme cihazları kullanın. Zinc-air en yaygın işitme cihazı pil türüdür. Bu tür piller, havadaki oksijen ile aktive edilir. Pil'den küçük etiketi kaldırarak, oksijen pili aktive eder. Oksijen ince delikler ve bir filtre'den geçmesi gerektiğinden, oksijen yavaş yavaş emilir.

Bu nedenle, pil etiketini çıkardıktan sonra ve pilin takılması ve işitme cihazının pil kapağını kapatmadan önce tam 2 dakika beklemek önemlidir. Eğer erken takıldıysa, pil işitme cihazını düzgün çalıştırmak için yeterli oksijeni absorbe etmemiş olabilir.

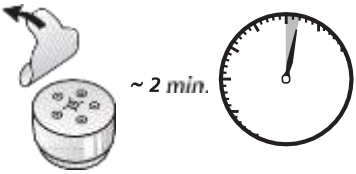

5.2 Fitting Mode Girişi

İşitme cihazlarını fitting yazılımına bağlarken, işitme cihazlarını her zaman yeniden başlatarak "Fitting moduna" getirdiğinizden emin olun. Pili çıkarılabilir işitme cihazlarında bu, işitme cihazının pil kapağının bir kez açılıp kapanmasıyla yapılır. Şarj edilebilir işitme cihazları için cihazı şarj yuvasından çıkarmanız, cihazı fitting moduna getirecektir.

Böyle yaparak, ayarlama yazılımı'nın işitme cihazlarını keşfedip iletişim kurması mümkündür.

Not: Bir işitme cihazı yanlışlıkla uçuş moduna geçer ve tüm kablosuz çalışmalar devre dışı bırakılırsa, sadece pil kapağını tekrardan açıp kapatın. 10 saniye sonra kablosuz çalışma devam eder. Pil kapağını tekrardan açıp kapamadan önce, kablosuz operasyon devam edildikten sonra pil kapağını ek 15 saniye kapalı tutun. 15 saniye içinde pil kapağını açıp kapamak, işitme cihazını tekrardan uçus modu'na koyacaktır.

Uçuş Modu hakkında daha fazla bilgi almak için, ilgili kablosuz işitme cihazı kullanım kılavuzuna başvurun.

Ayarlamayı tamanladıktan sonra, tüm ayarları kaydetmek için cihazı yeniden başlatarak pil kapağını açıp kapattığınızdan emin olun.

5.3 Kablosuz bağlantı ortamını geliştirmek

Önceki bahsedilen tüm ipuçları uygulansa bile, ayarlama bağlantıları istikrarı, ortamda olan diğer kablosuz kaynakların girişimlerinden etkilenebilir. Girişim veri aktarım sorunlarına, yavaş bağlantı, veya tamamen işitme cihazının bağlantı kaybına neden olabilir.

Kablosuz bağlantı ortamında girişim, bu nedenle, aşağıdaki kuralları uygulayarak azaltılmalı veya mümkünse kaçınılmalıdır:

- mümkün olduğunca WLAN gibi kaynaklardan, cep telefonları ve streamer'lar minimize edilmelidir. Kablosuz protokol teknolojisi, üç ses cihazını destekler olsa bile, kablosuz ayarlama yaparken birden fazla akış cihazı (örneğin TV streamer) aktif olmaması tavsiye edilir.
- Ayarlama bölgesinden müdahale eden kablosuz kaynakları uzak tutun. Eğer ki WLAN ve streamer gibi müdahale eden cihazlar kablosuz ayarlama'da kapatılamıyorsa, bu cihazları

işitme cihazları ve Noahlink Wireless'tan 6 feet (2 metre) uzağa yerleştirilmesi tavsiye edilir, böylelikle Noahlink Wireless ve işitme cihazları arasında olmadığı sağlanır.

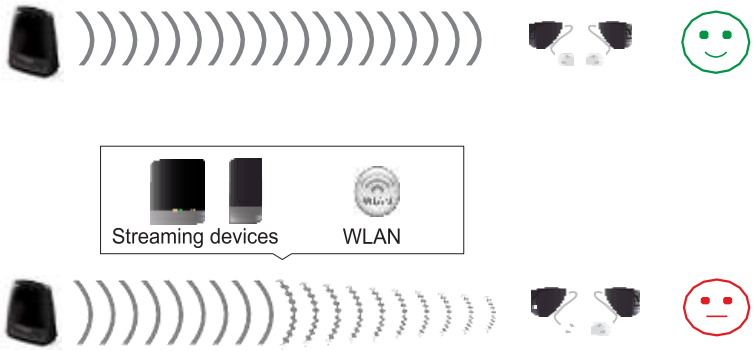

6 Uyumluluk

En güncel Noahlink Kablosuz uyumluluk gereksinimleri için lütfen www.himsa.com adresindeki HIMSA web sitesine bakın.

7 Işıklı göstergeler (LED)

Noahlink Wireless üstündeki ışıklı göstergeler programlama arayüzünün bağlantı durumunu ve etkinliğini sağlayan, çok amaçlı bir kullanıcı arayüzü olarak hizmet vermektedir.

LED yanıp söner	Anlamı
	Başlangıç. Noahlink Wireless PC USB portuna bağlı.
	Ayarlama yazılımı başlatıldı ve Noahlink Wireless'a bağlı
	İşitme cihazları Noahlink Wireless'a bağlı
	Cihazlar ve ayarlama yazılımı arasında veri transferi
	İşitme cihazları bağlantısı kesildi
	Noahlink Wireless Test Modunda çalışıyor*

*Test Modu – Test modunda calışan Noahlink Wireless sürüm numarasını isteyerek algıladığını sistem kontrol eder.

8 Sorun giderme kılavuzu

Belirti	Neden	Olası çözüm
Noahlink Wireless bulunamadı	PC'nin USB portuna Noahlink Wireless takılı değil.	Noahlink Wireless'ı yerleştirin ve açık olduğunu onaylayan sabit 2-3 saniyelik yanan yeşil ışık'ı aktive edin. Eğer başlatılmadıysa, ayarlama yazılımını başlatın.
Bağlantı yok	PC'nizdeki USB portunda elektrik bağlantısı yoktur.	Noahlink Wireless sorunu değil. PC hizmeti gereklidir.
	PC'nizdeki USB portuna Noahlink Wireless bağlı değildir.	Noahlink Wireless'ı yerleştirin ve açık olduğunu onaylayan sabit 2-3 saniyelik yanan yeşil ışık'ı aktive edin. Eğer başlatılmadıysa, ayarlama yazılımını başlatın.
	Noahlink Wireless ve işitme cihazları arasındaki engeller kablosuz sinyali engelliyor.	Noahlink Wireless'ı işitme cihazlarının görüş mesafesine yerleştirin.
	Noahlink Wireless işitme araçlarından çok uzakta yerleştirilmiştir.	Noahlink Wireless'ı işitme cihazlarına yaklaştırın.
	İşitme cihazının pili azalmıştır.	Her zaman günü geçmemiş yeni zinc-air pilleri kullanın. Pil etiketini çıkarın, pili takmadan ve ayarlamayı başlatmadan 2 dakika pil'in havalanmasına izin verin.
Değişken / Kayıp	Noahlink Wireless ve işitme cihazları arasındaki engeller	Noahlink Wireless'ı işitme cihazlarının görüş mesafesine

Belirti	Neden	Olası çözüm
Bağlantı	kablosuz sinyali en-gelliyor.	yerleştirin.
	Noahlink Wireless işitme araçlarından çok uzakta yerleştirilmiştir .	Noahlink Wireless'ı işitme cihazlarına yaklaştırın.
	2,4 GHz kablosuz telefon, bir WLAN erişim noktası veya başka bir kablosuz aygıt NOAHlink Wireless ile kablosuz ayarlama yapan istasyonun yanında kullanımdadır.	Kablosuz kaynaklar müdahale sayısını en aza indirin veya ayar-lama alanından uzaklaştırın. 2,4 GHz olmayan bir telefon kullanın.
	Noahlink Wireless'da gerekli güç mevcut değil, Noahlink Wireless bir veya daha fazla USB hard diskler ile güç kaynağı paylaşımı yapıyor.	USB hard diski çıkarın veya gerekli gücü sağlamak için bir USB hub kullanın. Güç eksikliği sadece çok enerji tüketen USB hard diskler ile sorundur.

9 Ülke listesi

Cihazın işitme cihazı uzmanları tarafından satılması amaçlanan ülkelerin listesi:

Not: Yukarıda listelenmeyen ülkeler için lütfen yerel ülke gereksinimlerine bakın. Ülke onaylarının güncellenmiş bir listesi şu adresten bulunabilir www.himsa.com.

Avrupa Birliği - EEA ülkeleri ve İsviçre
Cihaz, 1999/5 / EC (R & TTE) Direktifinin ve Radyo Ekipmanları Direktifi 2014/53 / AB'nin (RED) temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine göre Temel Gereksinimler'e uygundur. Uygunluk beyanına aşağıdaki adresten danışılabilir www.himsa.com.

Kuzey Amerika	
ABD	Cihaz, FCC Bölüm 15, alt bölüm B ve C'ye göre Dijital İletim sistemi olarak onaylanmıştır. FCC Tanımlayıcı: 2AH4DCPD-1
Kanada	Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme RSS-247 du Canada. Tanımlayıcı: IC: 381-CPD1
Meksika	NYCE şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: RCPNOCP16-1242

EAEU ülkeleri:	
Rusya, Kazakistan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kırgızistan	FSB şemasında onaylı. tanımlayıcı: RU0000031815 EEC şemasında onaylı. Tanımlayıcı: EAEC N RU Д-DK.эМ03.B.00089

EAEU ülkeleri:	
Arnavutluk	AB'de sertifikalı cihazlar uygulanabilir.
Azerbaycan	MoCIT Az şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: AZ 031.13.02.05163.17
Bosna	AB'de sertifikalı cihazlar uygulanabilir.
Gürcistan	AB'de sertifikalı cihazlar uygulanabilir.
Kosovo	AB'de sertifikalı cihazlar uygulanabilir.
Moldova	NRFC şemasında onaylı Sertifika tanımlayıcı: MD OC TIP 024 A5929-17
Makedonya	AB'de sertifikalı cihazlar uygulanabilir.
Rusya Federasyonu	ROSKOMNADZOR şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: 77-17/0798/4144 ROSSVYAZ şemasında onaylı. Tanımlayıcı: Д-МДРД-4845.
Sırbistan	MTT şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: P1617135000
Ukrayna	NKRZI şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: UA.109.DR.0218-17 CAB şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: UA.TR.109.0218-17 DSSU şemasında onaylı.

Asya	
Bangladeş	Cihaz uygulanabilir. Bu ülke için tip onay prosedürü bulunmamaktadır.
Çin	SRRC şemasında onaylı. Tanımlayıcı: CMIT ID: 2016DJ4583
Hong Kong	Tip onayı gerekmediğini gösteren bir istisna mektubu elde edildi. Sertifika tanımlayıcı: HK003 17 00033
Hindistan	WPC şemasında onaylı.

Asya	
	Sertifika tanımlayıcı: ETA-109/2017-RLO(SR)
Endonezya	SDPPI şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: 47161/SDPPI/2016
Japonya	Bu cihaz, 131.1950 Japon Telsiz Yasası uyarınca 2,4 GHz bandında “Düşük güçte veri iletişim cihazı” olarak sertifikalandırılmıştır (電波法) Sertifika tanımlayıcı: JN0588 i01 İşaret No: 203-JN0588
Malezya	MCMC şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: RAHY/75K/1016/S(16-3303) CDIF 16000222
Pakistan	PTA şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: No.9.499/2012/PTA
Filipinler	NTC şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: ESD-1715400C
Singapur	IMDA şemasında onaylı. **Complies with IMDA Standards N3421-16**
Güney Kore	MSIP şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: MSIP-CMM-NLW-CPD-1
Tayvan	NCC şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: CCAH16LP2160T0
Tayland	NBTC şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: RT 1765
Vietnam	Cihaz uygulanabilir. Tip onayı gerekmediğini gösteren bir istisna mektubu elde edildi. Muafiyet mektubu tanımlayıcı: 128/cvt-TT3

Orta Doğu	
Bahreyn	DWLFM şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: 3249
Irak	CMC şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: CMC TA 170052
İsrail	MoC şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: 51-60666 תנאים מיוחדים והערות משרד: 10.1 המפרש יחתום על גוף המכשיר ועל חותמת נוספת על האריזה החיצונית עם הפריטים הבאים: אישור אלחוטי חתום על ידי משרד התקשורת51-66606. ב. אין להחליף את האנטנה המקורית של התקן זה, ולא יבצע כל שינוי טכני. 10.2 שירות צד ג 'דורש רישיון נפרד של צוות ההנדסה במשרד.
Ürdün	TRC şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: TRC/SS/2017/300
Kuveyt	CITRA şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı 2054
Lübnan	MoT şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı 11266/E&M/2017
Umman	TRA şemasında onaylı. Oman - TRA Dealer No. D090013 Sertifika tanımlayıcı TRA/TA-R/4728/17
Filistin	MTIT şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı. 2017/36
Katar	CRA şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: CRA/SA/2017/R-6541
Suudi Arabistan	CITC şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: TA 16082017-16082019-20984
Birleşik Arap Emirlikleri	TRA şemasında onaylı. Registered No.: IBL-2017-10-69183 Dealer No: DA69354/17 Sertifika tanımlayıcı: ER58771/17

Orta ve Güney Amerika	
Arjantin	ENACOM şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: CNC ID: C-17950 CNC COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES
Bolivya	ATT şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: ATT-DJ-RA-II-TL LP 304/2017
Brezilya	ANATEL şemasında onaylı: ANATEL Tanımlayıcı: 05314-16-10089
Şili	SUBTEL şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı ORD Nº 10875/ DO Nº 40978/F26
Kolombiya	CRC şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı 2017811206
Kosta Rika	SUTEL şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı 06402-SUTEL-DGC-2017
Dominik Cumhuriyeti	INDOTEL şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı DE-0003445-17
Equador	ARCOTEL şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı NRH-2017-000025
Guatemala	SIT şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: SIT-DH-121-2017
Panama	ASEP şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: 2126
Paraguay	CONATEL şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: 2017-09-I-0000301
Peru	MTC şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı TRSS39768
Uruguay	URSEC şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı VU2017-002307

Afrika	
Cezayir	ARPT şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı 1117/IR/AGR/PC/ARPT/2017
Fas	ANTR şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı: MR 14846 ANRT 2017
Güney Afrika	ICASA şemasında onaylı. **TA xxxx.yyyy** **Approved**
Tunus	CERT şemasında onaylı. Sertifika tanımlayıcı AHO-1152-17

Güney Pasifik	
Avustralya	ACMA şemasında onaylı. 1992 Telekomünikasyon Yasası ve 1997 Telekomünikasyon Yasası uyarınca yapılan ilgili ACMA Standartlarına uygunluk beyanı 27 Eylül 2016'da alındı.
Yeni Zelanda	RSM şemasında onaylı. AS / NZS 4268: 2012 + A1: 2013 (EN 300 328 1.9.1 / FCC bölümü 15.247) ile uygunluk beyanı 27 Eylül 2016'da alındı.

Noahlink
Wireless

HIMSA II K/S
Lyngbyvej 28, 1.th.
DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark Tel.: +45 39 16 22 00
Fax: +45 39 16 22 16

HIMSA